

STAZIONE METEOROLOGICA


Manuale delle istruzioni

INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto di questa modernissima stazione meteorologica, dal design innovativo e di moderna progettazione. L'apparecchio dispone di orario radiocontrollato, data, calendario, allarme, display della temperatura interna d'esterna e dell'umidità relativa interna, informazioni sulla cronologia della pressione dell'aria. Quest'apparecchio vi tiene informati costantemente sulle condizioni del tempo correnti e future. Anche se quest'apparecchio dispone di molte funzioni, il funzionamento è sicuramente semplice. Leggendo il manuale delle istruzioni, l'utente riuscirà a comprendere maggiormente la Stazione meteorologica e sfruttare al meglio tutte le sue caratteristiche.

CARATTERISTICHE


Stazione meteorologica

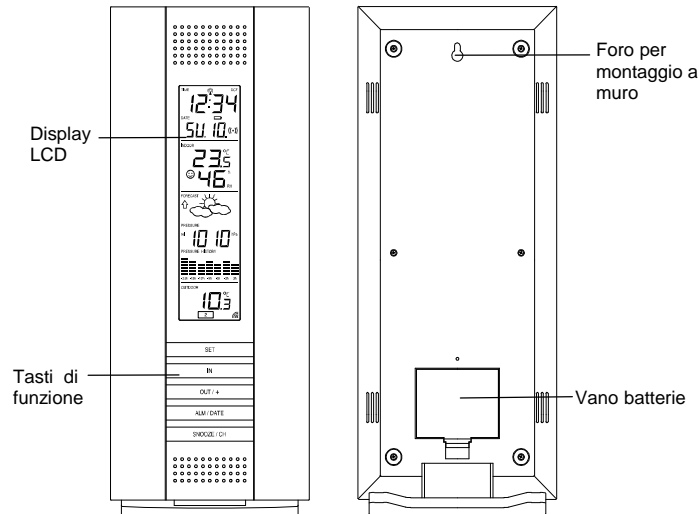

- Orario radiocontrollato DCF con possibilità d'impostazione manuale
- Ricezione dell'ora ON/OFF [attivata / disattivata] (selezionabile dall'utente)
- Display dell'ora in formato 12/24 ore
- Regolazione del fuso orario ± 12 ore
- Display del giorno della settimana e del calendario (l'anno e il mese sono visualizzati soltanto nel modo impostazione)
- Previsioni del tempo con indicatore delle tendenze meteorologiche
- Indicatore del comfort in ambiente interno
- Visualizzazione della temperatura in $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Visualizzazione ed esterna della temperatura interna all'esterna con registrazioni della minima e della massima [MIN/MAX], e ora della ricezione
- Display dell'umidità interna in RH% con registrazioni della minima e della massima [MIN/MAX]
- Pressione dell'aria relativa hPa/ inHg con valore di riferimento regolabile
- Impostazione della sensibilità dell'icona meteorologica

- Cronologia della pressione dell'aria relativa nelle ultime 24 ore (barometro elettronico con tendenza della pressione barometrica)
- Contrasto del display a cristalli liquidi LCD regolabile
- Può ricevere dati da fino a tre trasmettitori
- Indicatore batterie scariche
- Funzione di sveglia con allarme
- Montaggio su un piano d'appoggio o a muro.


Trasmettitore della temperatura esterna

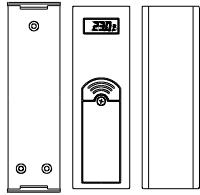

- Trasmissione a distanza su 433 MHz della temperatura esterna alla Stazione Meteorologica
- Involucro impermeabile.
- Custodia per montaggio a muro.
- Montare in un posto riparato; evitare l'esposizione diretta alla pioggia o alla luce del sole.

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE NELLA STAZIONE METEOROLOGICA


La stazione meteorologica funziona con tre batterie tipo AA, IEC LR6, da 1,5V. Per installare e sostituire le batterie, seguire i passaggi descritti qui di seguito.

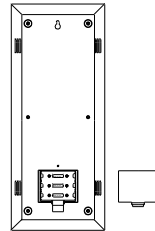

1. Inserire un oggetto solido (in mancanza d'altro anche un dito), nello spazio in basso al centro del vano batterie, e spingere verso l'alto per togliere il coperchio
2. Inserire le batterie rispettando la polarità (osservare i segni)
3. Rimettere a posto il coperchio del vano batterie.

PER INSTALLARE E SOSTITUIRE LE BATTERIE NEL TRASMETTITORE DELLA TEMPERATURA

Il trasmettitore termometrico esterno utilizza 2 pile AAA, IEC LR3, 1,5V. Per installare o sostituire le batterie, seguire il procedimento descritto qui di seguito:



1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. Inserire le batterie osservando la corretta polarità
3. Riporre il coperchio del vano batterie

Nota

Nel caso in cui si sostituiscano le batterie in una qualsiasi delle unità, tutte le unità devono essere resettate, seguendo il procedimento d'impostazione. Questo avviene perché un codice di sicurezza, senza un ordine preciso, è assegnato dal trasmettitore all'avvio. Il codice deve essere ricevuto e memorizzato dalla stazione meteorologica nei primi tre minuti in cui l'alimentazione è fornita al trasmettitore.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Si raccomanda di sostituire le batterie in tutte le unità almeno una volta l'anno, per garantire la precisione del funzionamento.



La conservazione dell'ambiente è responsabilità di tutti. Portare le batterie scariche ad un centro di raccolta autorizzato.

IMPOSTAZIONE

1. Prima di tutto, inserire le batterie nella stazione meteorologica (consultare il capitolo **"Per installare e sostituire le batterie della stazione meteorologica"** di cui sopra). Una volta che le batterie sono state inserite, tutti i segmenti del display a cristalli liquidi LCD s'illuminano brevemente. Poi sul display si visualizzano la temperatura e l'umidità interna, l'ora come 0:00, la data come TH 1 [giovedì 1], e le icone meteorologiche (sole e nuvole). Se la temperatura e l'umidità interna non sono visualizzate dopo circa quindici secondi, togliere le batterie, e aspettare almeno un minuto prima di reinsertirle. Una volta che i valori relativi alle misurazioni interne sono stati visualizzati, procedere al punto 2.
2. Entro tre minuti dall'attivazione della Stazione meteorologica, sistemare le batterie nel trasmettitore (consultare i paragrafi **"Come installare e sostituire le batterie nel trasmettitore della temperatura"** come descritto sopra).
3. Dopo aver inserito le batterie nel trasmettitore, la Stazione meteorologica inizia a ricevere i dati dal trasmettitore. La temperatura esterna è quindi visualizzata sulla stazione meteorologica. Se questo non succede dopo circa tre minuti, le batterie devono essere tolte ed è necessario effettuare un resettaggio di entrambe le unità a partire dal punto 1.
4. Sulla Stazione si possono installare fino a tre trasmettitori remoti. Se si sono acquistati trasmettitori aggiuntivi, seguire i passaggi a partire dal punto 2 per l'installazione dei trasmettitori aggiuntivi. Ad ogni modo, assicurarsi di lasciare almeno dieci secondi fra la ricezione dell'ultimo trasmettitore e l'impostazione del trasmettitore seguente. La Stazione meteorologica numera i trasmettitori nell'ordine in cui sono stati impostati, ad esempio il primo trasmettitore visualizza la temperatura e l'umidità con il numero 1 a fianco, e così via.
5. Dopo aver impostato tutti i trasmettitori, l'apparecchio esegue un test, durante il quale il display commuta rapidamente fra i dati ricevuti da tutti i trasmettitori senza un ordine preciso, secondo la trasmissione ricevuta in quel momento. Questo processo s'interrompe automaticamente, se non si preme nessun tasto per alcuni minuti.
6. Una volta che i dati provenienti dalle trasmissioni remote sono stati ricevuti e visualizzati sulla Stazione meteorologica, la ricezione del codice orario DCF-77 inizia automaticamente. Questo, in condizioni normali, accade dopo circa 3-5 minuti. In questo periodo, l'utente ha l'opportunità di sistemare i trasmettitori in una posizione adeguata [per la trasmissione dei dati] all'esterno. Ad ogni modo, per assicurare una qualità sufficiente della trasmissione a 433MHz, la sistemazione non deve essere scelta a più di 100 metri dalla posizione in cui la Stazione meteorologica sarà sistemata definitivamente (consultare le note ai paragrafi **"Sistemazione"** e **"Ricezione a 433MHz"**).
7. Se dopo dieci minuti il codice orario DCF non è stato ricevuto, use il tasto SET, per inserire l'ora e la data manualmente, inizialmente. L'orologio inizia automaticamente un tentativo di ricezione del codice orario DCF, allo scoccare di ogni ora. Quando la ricezione è avvenuta con successo, l'ora ricevuta si sovrappone all'ora impostata manualmente. Anche la data è aggiornata con l'ora ricevuta (fare riferimento alle note del capitolo **"Ricezione dell'orario radiocontrollato"** e **"Impostazione dell'ora manuale"**).

Nota

Nel caso in cui sia necessario sostituire le batterie in una delle unità, assicurarsi che le batterie non fuoriescano dai contatti. Aspettare sempre almeno un minuto prima di togliere le batterie e reinsertirle, altrimenti si potrebbero verificare dei problemi d'avvio o di trasmissione.

RESETTAGGIO

La stazione meteorologica e il trasmettitore della temperatura devono essere resettati, quando si verifica una delle condizioni elencate qui di seguito.

1. Ricezione del segnale a 433MHz non riuscita
2. Cattivo funzionamento di una delle unità
3. Sostituzione delle batterie.

Per eseguire un resettaggio, togliere tutte le batterie dalle unità, aspettare almeno un minuto prima di accendere la stazione meteorologica di nuovo, e procedere al punto 1 come descritto nel paragrafo "Impostazione".

RICEZIONE DELL'ORA RADIOCONTROLLATA DCF

L'orario di base della ricezione dell'ora a controllo radio è fornito dall'orologio atomico al cesio della Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig, che presenta una deviazione di meno di un secondo in un milione di anni. L'ora è codificata e trasmessa da Mainflingen vicino Francoforte con un segnale a frequenza DCF-77 (77.5 kHz), ed ha un raggio di trasmissione di circa 1.500 km. La Vs. Stazione meteorologica riceve il segnale, lo converte e visualizza l'ora precisa sia con l'ora legale sia con l'ora solare. La qualità della ricezione dipende molto dalla posizione geografica. In condizioni normali, non dovrebbero esserci problemi di ricezione entro un raggio di trasmissione di 1.500 chilometri da Francoforte.


Dopo che il periodo di test iniziale della ricezione esterna è stato completato, l'icona a forma di torre DCF sul display dell'orologio inizia a lampeggiare in alto al centro. Questo indica che l'orologio ha rilevato la presenza di un segnale radio, e sta provando a riceverlo. Quando il codice dell'ora è ricevuto, la torre DCF s'illumina in maniera continua, e l'ora è visualizzata. Se l'icona a torre lampeggia, ma non imposta l'ora, o la torre DCF non appare per nulla, controllare che le norme elencate qui di seguito siano rispettate.

1. La distanza raccomandata da qualsiasi fonte d'interferenza come schermi di computer o di televisioni deve essere almeno di 1,5 - 2 m.
2. All'interno di strutture in ferro - cemento (seminterrati, sovrastrutture), la ricezione del segnale è naturalmente più debole. In casi estremi, sistemare l'unità vicino ad una finestra, e puntarne la parte frontale o la parte posteriore verso il trasmettitore di Francoforte.
3. Durante le ore notturne, le interferenze dovute ad agenti atmosferici sono normalmente meno influenti, e la ricezione è possibile nella maggior parte dei casi. Una singola ricezione giornaliera è sufficiente per mantenere la deviazione dell'ora sotto un secondo.

TASTI DI FUNZIONE

Stazione meteorologica

La stazione meteorologica dispone di cinque tasti facili da usare:

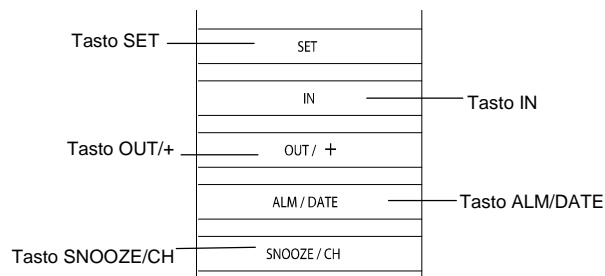

Tasto SET

- Tenere premuto questo tasto per entrare nei seguenti modi d'impostazione manuale: contrasto del display LCD, fuso orario, ricezione del codice orario ON/OFF [attivato/disattivato], formato del display dell'ora 12/24 ore, impostazione dell'ora manuale, calendario, display della temperatura in °C/°F, pressione hPa/inHg, valore della pressione relativa, impostazione della sensibilità delle icone meteorologiche
- Resettaggio di tutte le registrazioni MIN/MAX.

Tasto IN

- Premere per commutare tra i dati correnti MIN/MAX relativi alla temperatura/ all'umidità interna
- Premere per diminuire del valore della pressione relativa (in modo impostazione manuale)
- Premere per regolare l'impostazione dell'ora dell'allarme.

Tasto OUT/+

- Premere brevemente per commutare fra i dati minimi/massimi [MIN/MAX] correnti della temperatura/ dell'umidità esterna
- Aumento, cambiamento, commutazione di tutti i valori del modo impostazione manuale
- Premere per regolare l'impostazione dei minuti dell'allarme.

Tasto ALM/ DATE


- Premere brevemente per commutare fra l'ora impostata dall'utente e il giorno e la data correnti;
- tenere premuto per tre secondi per entrare nel modo impostazione dell'allarme;
- quando l'ora dell'allarme e l'icona dell'allarme sono visualizzate sul display a cristalli liquidi DATE LCD, l'allarme è attivato (quando si visualizzano il giorno e la data, l'allarme è disattivato).
- Premere brevemente per disattivare l'allarme una volta, mentre la suoneria dell'allarme è attiva.

Tasto SNOOZE/CH

- Abbandonare il modo impostazione manuale e impostazione dell'allarme;
- Premere per attivare la funzione di ritardo allarme [snooze] della sveglia, quando è sopraggiunta l'ora dell'allarme. L'allarme suona di nuovo dopo dieci minuti.
- Per commutare fra la visualizzazione dei canali (se è presente più di un trasmettitore).

DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI LCD

Lo schermo a cristalli liquidi LCD è diviso in quattro sezioni, che visualizzano le informazioni dell'ora/del calendario, della temperatura e dell'umidità interna, delle previsioni del tempo, della pressione dell'aria e della temperatura esterna.

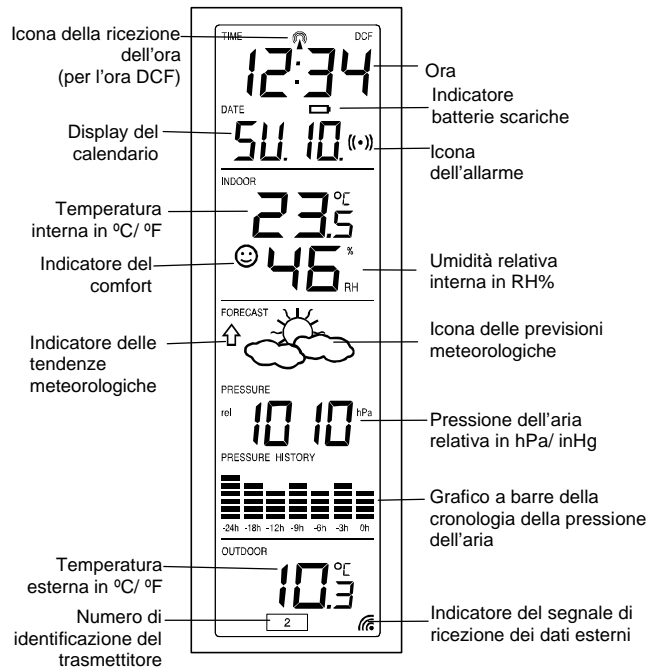


IMPOSTAZIONI MANUALI

Le seguenti impostazioni manuali possono essere modificate quando si preme il tasto SET per circa 3 secondi:

- Contrasto del display LCD
- Impostazione del fuso orario
- Impostazione della ricezione del codice orario attivato/disattivato [ON/OFF]
- Impostazione dell'ora in formato 12/24 ore
- Impostazione dell'ora manuale
- Impostazione del calendario
- Impostazione della temperatura in °C/°F
- Impostazione della pressione hPa / inHg
- Impostazione della pressione dell'area relativa
- Impostazione della sensibilità delle icone delle previsioni del tempo.


IMPOSTAZIONE DEL CONTRASTO DEL DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI LCD

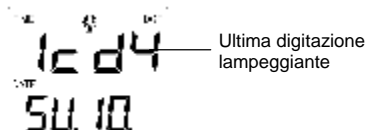

Il contrasto del display LCD può essere regolato su 8 livelli, da LCD 0 a LCD7 (l'impostazione predefinita è LCD 4).

1. Premere il tasto SET fino a che le digitazioni iniziano a lampeggiare
2. Premere il tasto OUT/+ per visualizzare tutti i livelli di contrasto
3. Selezionare il contrasto desiderato del display LCD. Confermare la regolazione premendo il tasto SET, ed entrare nell' **Impostazione del fuso orario**.


IMPOSTAZIONE DEL FUSO ORARIO

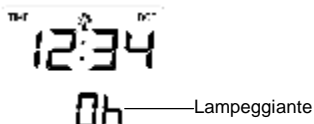

Il fuso orario predefinito dalla stazione meteorologica è "0". Per impostare un fuso orario diverso, seguire i passaggi descritti qui di seguito.

1. Il valore del fuso orario corrente inizia a lampeggiare
2. Premere il tasto il tasto OUT/+ per impostare il fuso orario. La gamma varia da 0 a -12, per poi tornare indietro da +12 a 0, ad intervalli consecutivi di un'ora
3. Confermare l'impostazione premendo il tasto SET, ed entrare nell' **Impostazione del codice orario attivato/disattivato [ON/OFF]**.

IMPOSTAZIONE DEL CODICE ORARIO ATTIVATO/DISATTIVATO [ON/OFF]

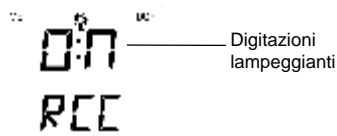

In aree in cui la ricezione del codice orario DCF non è possibile, la funzione di ricezione del codice orario DCF può essere disattivata [OFF]. L'orologio funziona quindi come un normale orologio al quarzo (l'impostazione predefinita per la ricezione del codice orario è attivata [ON]).


1. "ON" inizia a lampeggiare sul display a cristalli liquidi LCD
2. Premere il tasto OUT/+ per disattivare [OFF] la funzione di ricezione del codice orario
3. Confermare premendo il tasto SET, ed entrare nell' **Impostazione dell'ora in formato 12/24 ore**.

Nota

Se la ricezione del codice orario è disattivata manualmente, l'orologio non esegue alcun tentativo di ricezione del codice orario DCF, a condizione che la funzione di ricezione del codice orario sia disattivata [OFF].

L'icona della ricezione del codice orario e l'icona "DCF" non saranno visualizzate sul display a cristalli liquidi LCD.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA IN FORMATO 12/24 ORE

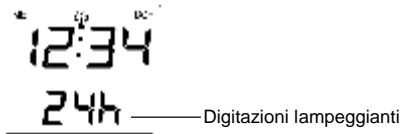

La visualizzazione dell'ora può avvenire in formato 12 o 24 ore (l'impostazione predefinita è ventiquattr'ore).

1. Premere il tasto OUT/+ per commutare fra la visualizzazione in formato "12H" o "24H"
2. Confermare l'impostazione con il tasto SET, ed entrare nel modo **Impostazione dell'ora manuale**.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA MANUALE

Nell'eventualità in cui la stazione meteorologica non possa rilevare il segnale DCF (per esempio a causa di disturbi, distanza di trasmissione ecc.), è possibile impostare l'ora manualmente. L'orologio in questo caso funziona come un normale orologio al quarzo.




1. Le digitazioni dell'ora iniziano a lampeggiare
2. Premere il tasto OUT/+ per impostare l'ora
3. Premere di nuovo il tasto SET per impostare i minuti. Le digitazioni dell'ora iniziano a lampeggiare
4. Premere il tasto OUT/+ per impostare i minuti
5. Confermare premendo il tasto SET, ed entrare nell' **Impostazione del calendario**.

Nota

L'apparecchio effettuerà lo stesso un tentativo di ricezione del codice orario ad ogni ora, anche se è impostato manualmente. Quando il segnale è ricevuto, i dati ricevuti si sovrappongono a quelli impostati manualmente. Durante il tentativo di ricezione, l'icona a forma di torre DCF non appare sullo schermo, tuttavia un tentativo ricezione è comunque effettuato all'ora successiva.

IMPOSTAZIONE DEL CALENDARIO

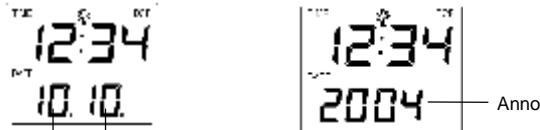


Data e mese (formato 24 ore)
Mese e data (formato 12 ore)

La data predefinita dalla stazione meteorologica è 1. 1 [1 gennaio] 2004. Una volta che i segnali del codice orario radiocontrollato sono stati ricevuti, la data è automaticamente aggiornata. Ad ogni modo, se i segnali del codice orario non sono ricevuti, è possibile regolare la data manualmente.

1. Le digitazioni dell'anno iniziano a lampeggiare
2. Premere il tasto OUT/+ per impostare l'anno (gamma 2003-2029)

3. Premere il tasto SET di nuovo per confermare ed entrare nell'impostazione del mese; le digitazioni del mese iniziano a lampeggiare
4. Premere il tasto OUT/+ per impostare il mese
5. Premere il tasto SET di nuovo per confermare ed entrare nel modo impostazione della data; le digitazioni della data iniziano a lampeggiare
6. Premere il tasto OUT/+ per impostare la data
7. Confermare tutte le impostazioni del calendario con il tasto SET, ed entrare nell' **Impostazione della temperatura in °C/°F.**

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA IN °C/°F

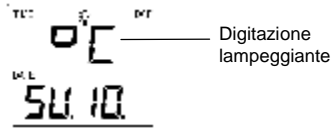


Il display può visualizzare la temperatura in °C o °F (impostazione predefinita °C).

1. Usare il tasto OUT/+ per commutare fra "°C" o "°F".
2. Confermare premendo il tasto SET ed entrare nell' **Impostazione dell'unità della pressione in hPa/inHg.**

IMPOSTAZIONE DELL'UNITÀ DELLA PRESSIONE IN hPa / inHg:

È possibile selezionare il display della pressione per visualizzare la pressione relativa dell'aria in hPa o inHg (l'impostazione predefinita è "hPa").

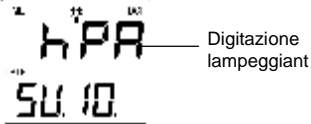


1. Premere il tasto OUT/+ per commutare fra le unità "hPa" o "inHg";
2. Confermare premendo il tasto SET e di inserire l'**impostazione del valore della pressione dell'area relativa.**

Nota: le unità della sensibilità dell'icona meteorologica della cronologia della pressione dell'aria non sono influenzate. Sono sempre espresse infatti in hPa.


IMPOSTAZIONE DEL VALORE DELLA PRESSIONE DELL'AREA RELATIVA

Il valore predefinito della pressione relativa è 1013 hPa (29.92 inHg). Questo può essere manualmente impostato su un altro valore, entro la gamma 960 – 1040 hPa (28.35 – 30.72 inHg) per avere un riferimento migliore.

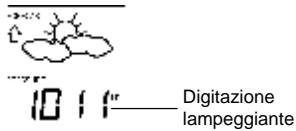

1. Il valore della pressione relativa attuale inizia a lampeggiare
2. Premere il tasto OUT/+ per aumentare il valore, o il tasto IN per diminuirlo. Tenere premuto il tasto per far avanzare le digitazioni velocemente
3. Confermare premendo il tasto SET, ed entrare nell' **Impostazione della sensibilità delle icone meteorologiche.**

IMPOSTAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DELLE ICONE METEOROLOGICHE

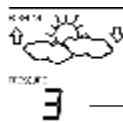

Digitazione lampeggiante

In aree con cambiamenti repentini delle condizioni del tempo, è possibile impostare le icone meteorologiche su un livello diverso, per una visualizzazione più rapida delle condizioni meteorologiche.

1. Il valore corrente della sensibilità inizia a lampeggiare;
2. Premere il tasto OUT/+ per impostare il livello della sensibilità alle condizioni meteorologiche. L'apparecchio dispone di tre livelli d'impostazione: 2, 3 e 4. Il valore corrisponde al cambiamento della pressione dell'aria in hPa, prima che l'icona meteorologica cambi la visualizzazione. Il livello 2 rappresenta l'impostazione più sensibile, mentre il livello 4 rappresenta l'impostazione meno sensibile (l'impostazione predefinita è "3");
3. Confermare premendo il tasto SET, **per uscire dalle impostazioni manuali.**

PER USCIRE DAL MODO IMPOSTAZIONE MANUALE

Per uscire dal modo impostazione manuale, in qualsiasi momento, anche durante l'impostazione stessa, premere il tasto CH, o aspettare che l'apparecchio torni automaticamente a modo display normale.

IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME

Per impostare l'ora dell'allarme:

1. tenere premuto il tasto ALM/DATE per circa 3 secondi;
2. Le digitazioni dell'allarme cominciano a lampeggiare nella sezione dello schermo a cristalli liquidi LCD DATE;
3. tenere premuto il tasto IN per regolare l'ora;




4. premere e rilasciare il tasto OUT/+ per regolare i minuti;
5. premere il tasto SNOOZE/CH e rilasciare per confermare l'ora di allarme.

Nota: quando l'apparecchio si trova nel mondo 12 ore e si è impostato un allarme tra mezzogiorno e la mezzanotte, "PM" appare alla sinistra dell'ora di allarme nella sezione del display a cristalli liquidi LCD DATE.


Per attivare l'allarme:

1. premere e rilasciare il tasto ALM/+ per commutare fra l'ora di allarme, e il giorno e la data;
2. quando l'ora di allarme e l'icona dell'allarme sono visualizzati sul display a cristalli liquidi LCD DATE, l'allarme è attivato.
3. Quando il giorno e la data sono visualizzati sul display a cristalli liquidi LCD DATE, l'allarme è disattivato.

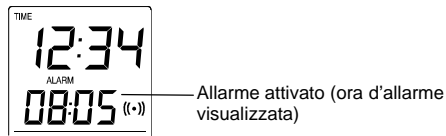

Per attivare il ritardo allarme [snooze]:

1. mentre l'allarme è attivo premere e rilasciare il tasto SNOOZ/CH;
2. il ritardo allarme [snooze] è attivato, e l'icona dell'allarme lampeggia. L'allarme suona di nuovo dopo circa dieci minuti.

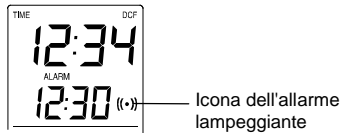


Per interrompere l'allarme:

quando l'allarme attivo, premer rilasciare il tasto ALM/DATE per disattivare l'allarme.

UMIDITÀ RELATIVA INTERNA E TEMPERATURA INTERNA

I dati relativi alla temperatura e all'umidità interna e l'indicatore del comfort in ambienti interni sono automaticamente aggiornati e visualizzati sulla seconda sezione del display a cristalli liquidi LCD.

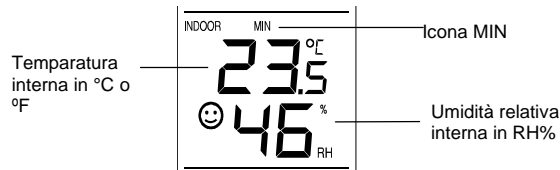

INDICATORE DEL LIVELLO DEL COMFORT

- Piacevole:** sul display si visualizza un'icona con un sorriso "J", che indica un livello della temperatura fra 20°C e 25.9°C, e un'umidità relativa fra 45% e 65%.
- Spiacevole:** sul display si visualizza un'icona triste "L", che indica i valori che non sono rilevati dall'apparecchio come "piacevoli".

COMMUTAZIONE E RESETTAGGIO DELLE LETTURE RELATIVE AGLI AMBIENTI INTERNI

1. Premere il tasto IN per commutare fra i valori relativi alla temperatura interna corrente, temperatura minima/massima [MAX/MIN] e umidità. Anche l'ora e la data delle registrazioni dei dati sono visualizzate nelle sezioni dell'ora e del calendario (solamente per i valori relativi alla temperatura). Premere il tasto:
Una volta per visualizzare i valori massimi [MAX] dell'umidità e della temperatura interna con l'ora e la data di registrazione
Due volte per visualizzare i valori minimi [MIN] dell'umidità e della temperatura interna con l'ora e la data di registrazione
Tre volte per tornare ai valori correnti.
2. Una volta che i dati relativi ai valori minimi [MIN] o massimi [MAX] sono visualizzati, tenere premuto il tasto SET per circa tre secondi per resettare le rispettive registrazioni dei valori minimi [MIN] o massimi [MAX] della temperatura e dell'umidità corrente, l'ora corrente e il display della data.

Nota: I valori minimi [MIN] o massimi [MAX] devono essere resettati separatamente.

PREVISIONI DEL TEMPO E TENDENZE DEL TEMPO

ICONE DELLE TENDENZE METEOROLOGICHE

Sulla terza sezione del display a cristalli liquidi si trovano le icone meteorologiche che possono essere in una qualsiasi delle combinazioni seguenti:



Ad ogni repentino o rilevante cambiamento della pressione dell'aria, le icone meteorologiche si aggiornano di conseguenza per rappresentare il cambiamento del tempo. Se l'icona non cambia, significa che la pressione dell'aria non è cambiata o che il cambiamento non è stato sufficientemente rapido perché la stazione lo potesse registrare. Ad ogni modo, se l'icona visualizzata è quella del sole o la nuvola con la pioggia, la stazione non cambia la visualizzazione delle icone se il tempo migliora (con l'icona del sole), o peggiora (con l'icona della pioggia), dal momento che le icone del sole e della pioggia rappresentano già delle condizioni meteorologiche estreme.

L'icona visualizzata prevede il tempo in termini di miglioramento o peggioramento, e non necessariamente sereno o pioggia come rappresentato dalle icone. Ad esempio, se in questo momento il tempo è nuvoloso e la stazione visualizza l'icona della pioggia, non significa che il prodotto è difettoso perché non sta piovendo, ma significa semplicemente che la pressione dell'aria si è abbassata e che si prevede che il tempo peggiori, ma non che venga necessariamente a piovere.

Nota

Dopo l'impostazione, le letture delle previsioni del tempo devono essere scartate nelle successive 12-24 ore. Questo permette alla Stazione meteorologica un periodo sufficiente funzionare ad un'altitudine costante, e fornire quindi previsioni più precise.

Come avviene di consueto per le previsioni del tempo, non si può garantire la precisione assoluta. La precisione delle previsioni del tempo fornita dall'apparecchio è di circa del 75%, secondo le aree in cui la Stazione meteorologica è stata progettata per essere usata. In aree in cui avvengono cambiamenti repentini del tempo (per esempio da sereno a pioggia), la Stazione meteorologica fornirà letture più precise, paragonate alle letture che l'apparecchio sarebbe in grado di fornire in aree in cui il tempo è costante per la maggior parte del tempo (per esempio sereno per la maggior parte del tempo).

Se la Stazione meteorologica è spostata su un'altra posizione, significativamente più alta o più bassa della posizione iniziale (per esempio dal piano terra o dal primo piano di una casa), è necessario scartare le previsioni fornite dall'apparecchio nelle successive 12-24 ore. In questo modo, la stazione non rileva la nuova posizione come un possibile cambiamento della pressione dell'aria quando invece il cambiamento è dovuto ad una scarsa differenza di altitudine.

INDICATORI DELLE TENDENZE METEOROLOGICHE

Gli indicatori delle tendenze meteorologiche lavorano insieme alle icone meteorologiche (situate in alto a sinistra e a destra dell'icona meteorologica). Quando l'indicatore punta verso l'alto, significa che la pressione dell'aria è in aumento e che il tempo dovrebbe migliorare, e quando punta verso il basso, la pressione dell'aria è in diminuzione, e che il tempo dovrebbe peggiorare.

Tenendo tutti questi fattori in considerazione, l'apparecchio può anche visualizzare come il tempo è cambiato e come dovrebbe cambiare. Per esempio, se la freccia che punta verso il basso è visualizzata insieme alle icone delle nuvole e del sole, l'ultimo cambiamento significativo nel tempo è stato quando era sereno (vale a dire quando soltanto l'icona del


sole era visualizzata). Questo significa che il cambiamento successivo del tempo sarà indicato dall'icona della pioggia, dal momento che la freccia delle tendenze meteorologiche punta verso il basso.

Nota

Quando l'indicatore delle tendenze metodologiche ha registrato un cambiamento nella pressione dell'aria, rimane visualizzato in maniera continua sul display a cristalli liquidi LCD.

CRONOLOGIA DELLA PRESSIONE DELL'ARIA (BAROMETRO ELETTRONICO CON TENDENZA DELLA PRESSIONE BAROMETRICA)

La terza sezione del display a cristalli liquidi LCD visualizza anche la pressione dell'aria relativa, e la cronologia della pressione dell'aria.

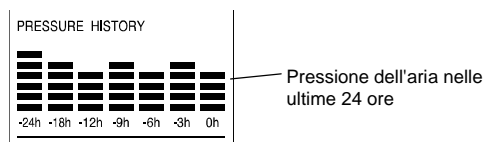

Il grafico a barre indica la tendenza della cronologia della pressione dell'aria nelle ultime 24 ore in sette intervalli, 0h, -3h, -6h, -9h, -12h, -18h e -24h. "0h" rappresenta la registrazione della pressione dell'aria allo scoccare dell'ora. La colonna rappresenta gli "hPa" (0, ± 2 , ± 4 , ± 6) a un'ora specifica. Lo "0" alla metà della scala equivale alla pressione attuale e ogni cambiamento (± 2 , ± 4 , ± 6) rappresenta le variazioni verso l'alto o verso il basso in "hPa" della pressione registrata anteriormente con la pressione attuale.


Se le barre salgono, significa che il tempo migliora, per via dell'aumento della pressione dell'aria. Se le barre diminuiscono, significa che la pressione della discesa, e che il tempo dovrebbe peggiorare dall'ora attuale "0h".

Nota

Per ottenere tendenze relative alla pressione barometrica precise, la Stazione meteorologica dovrebbe funzionare sempre alla stessa altitudine. Ad esempio, non deve essere mossa dal piano terra al secondo piano di una casa. Se l'unità è spostata su una posizione diversa, si devono tralasciare le letture fornite nelle successive 12-24 ore.

DATI RELATIVI ALLA TEMPERATURA ESTERNA

La quarta sezione del display a cristalli liquidi LCD visualizza la temperatura esterna, l'indicatore della ricezione [dell'orario], il numero d'identificazione del trasmettitore e i dati relativi alle misurazioni esterne minime/massime [MIN/MAX].

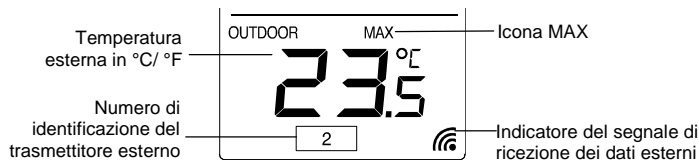

PER COMMUTARE E RESETTARE I VALORI RELATIVI ALLA TEMPERATURA/ ALL'UMIDITÀ ESTERNA

1. Per commutare fra i valori della temperatura esterna corrente, della temperatura minima/massima [MAX/MIN], l'ora di registrazione (solamente per i valori relativi della temperatura), premere il tasto OUT/+:
Una volta per visualizzare i valori massimi [MAX] della temperatura esterna con

l'ora e la data di registrazione;
Due volte per visualizzare i valori minimi [MIN] della temperatura esterna con l'ora e la data di registrazione;

Tre volte per tornare ai valori correnti.

- Una volta che valori minimi [MIN] o massimi [MAX] sono stati visualizzati, tenere premuto il tasto SET per circa tre secondi per resettare le rispettive registrazioni minime o massime sui valori della temperatura corrente, e il display dell'ora e della data correnti.

Nota: I valori minimi [MIN] e massimi [MAX] devono essere resettati separatamente.

TRASMETTITORE ESTERNO

Il raggio di trasmissione del trasmettitore della temperatura può essere influenzato dalle temperature. A basse temperature, la distanza e la trasmissione potrebbero essere diminuite. Tenere questo in conto quando si sistemano i trasmettitori. La durata delle batterie del trasmettitore igrotermico può altresì essere ridotta a basse temperature.

CONTROLLO DELLA RICEZIONE A 433MHz

Se i dati relativi alla temperatura non sono ricevuti entro tre minuti a seguito dell'impostazione (se questo accade, il display visualizza "- - -" nelle sezioni relative ai valori esterni e al vento della stazione meteorologica, dopo tre tentativi di ricezione non riusciti, in condizioni di funzionamento normale), effettuare i controlli elencati qui di seguito.

- La distanza raccomandata da qualsiasi fonte d'interferenza come schermi di computer o di televisioni deve essere almeno di 2 m
- Evitare di sistemare le unità su o nelle immediate vicinanze di infissi di metallo
- L'uso di altri apparecchi elettrici come cuffie o altoparlanti che funzionano sulla stessa frequenza (433MHz) può causare la mancata ricezione della trasmissione o del segnale. Allo stesso modo, apparecchi elettrici usati nelle vicinanze che funzionano sulla stessa frequenza (433MHz) possono causare interferenza.


Nota

Quando il segnale a 433MHz è ricevuto correttamente, non aprire il coperchio del vano batterie del trasmettitore o della stazione meteorologica, dal momento che le batterie possono fuoriuscire dai contatti e provocare un falso resettaggio. Se questo dovesse accadere per errore, è necessario resettare tutte le unità (consultare il paragrafo "Impostazione" di cui sopra), altrimenti si potrebbero verificare dei problemi di trasmissione.

La gamma di trasmissione è di circa 100 metri dal trasmettitore della temperatura alla stazione meteorologica (in spazi aperti); ad ogni modo questo dipende dall'ambiente circostante e dai livelli di interferenza. Se la ricezione non è possibile, nonostante che siano stati osservati tutti i fattori di cui sopra, tutte le unità del sistema devono essere resettate (consultare il paragrafo "Impostazione" di cui sopra).

SISTEMAZIONE DELLA STAZIONE METEOROLOGICA


La stazione meteorologica dispone di un supporto staccabile da tavolo, con cui si ha la possibilità di sistemare l'unità su un piano d'appoggio o di montarla a muro. Prima di eseguire il montaggio a muro, controllare che i dati relativi alle misurazioni della temperatura in ambienti esterni possano essere ricevuti dalle sistemazioni desiderate. Per eseguire il montaggio a muro, seguire i passaggi elencati qui di seguito.



- Fissare una vite (non dotazione) sulla parete desiderata, lasciandone fuoriuscire la testa di circa 5 mm
- Rimuovere il supporto dalla Stazione meteorologica staccandolo dalla base e appendere la stazione sulla vite, ricordarsi di bloccare la Stazione meteorologica in posizione prima di rilasciarla.

SISTEMAZIONE DEL TRASMETTITORE IGROTHERMICO

Il trasmettitore della temperatura esterno è fornito con un supporto, che può essere appeso a muro con le tre viti in dotazione. Per appendere a muro, seguire i passaggi descritti qui di seguito:

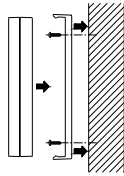

1. eseguire dei segni sulla parete con una penna attraverso i fori del supporto, per ottenere l'esatta posizione di trapanazione;
2. eseguire i fori sulla parete nei punti segnati;
3. fissare il supporto a parete.

La superficie di montaggio può influenzare il raggio di trasmissione. Se per esempio l'unità è attaccata ad una superficie di metallo, questo può ridurre o aumentare il raggio di trasmissione. Per questo motivo si raccomanda di non sistemare l'unità su superfici di metallo, o in posizioni in cui un'ampia superficie di metallo o una superficie molto lucida sia nelle immediate vicinanze (porte di garage, finestre a doppio strato ecc.). Prima di sistemare l'apparecchio definitivamente, assicurarsi che la Stazione meteorologica possa ricevere il segnale dal trasmettitore della temperatura esterno, nella posizione in cui si desidera sistemarla.

CURA E MANUTENZIONE

- Non è consigliabile esporre l'apparecchio a condizioni di temperatura estreme, vibrazioni e shock violenti, pena il danneggiamento o letture poco precise dell'apparecchio.
- Quando si puliscono il display e l'involucro esterno dell'apparecchio, usare solo un panno morbido inumidito. Non usare solventi o abrasivi, perché possono danneggiare l'involucro esterno e il display a cristalli liquidi.
- Non immergere l'unità in acqua.
- Togliere immediatamente le batterie scariche dall'apparecchio per evitare perdite e danni. Sostituire solamente con batterie nuove del tipo raccomandato dal fabbricante.
- Non aprire o effettuare alcuna riparazione sugli apparecchi. Contattare il rivenditore per la consegna ad un centro autorizzato per le riparazioni da parte di personale qualificato. L'apertura e la manomissione degli apparecchi possono invalidarne la garanzia.
- Evitare di sistemare l'apparecchio in zone soggette a cambiamenti repentini della temperatura, poiché questi cambiamenti possono ridurre la precisione delle letture.

SPECIFICHE TECNICHE

Gamma della temperatura per il funzionamento

Interna : da -9.9°C a 59.9°C con risoluzione di 0,1°C
da 14.2°F a 139.8°F con risoluzione di 0,2°F
(si visualizza "OF.L" se al di fuori di questa gamma);

Esterna : da -29.9°C a 69.9°C con risoluzione di 0,1°C
da -21.8°F a 157.8°F e risoluzione di 0,2°F
(si visualizza "OF.L" se al di fuori di questa gamma);

Gamma dell'umidità relativa interna:

da 1% a 99% con risoluzione dello 1% (si visualizza "-" se al di fuori di questa gamma o se la temperatura è OF.L)

Intervallo di controllo della temperatura interna : ogni 15 secondi

Intervallo di controllo dell'umidità interna : ogni 20 secondi

Intervallo di controllo della pressione dell'aria : ogni 15 secondi

Intervallo di misurazione della temperatura esterna: ogni 5 minuti

Raggio di trasmissione : fino a 100 metri (in spazi aperti)

Alimentazione (si raccomandano batterie alcaline)

Stazione meteorologica : 3 x AA, IEC LR6, da 1,5V

Trasmettitore : 2 x AAA, IEC LR3, da 1,5V

Dimensioni

Stazione meteorologica : 144 x 30.4 x 350 mm (escluso il supporto)

Trasmettitore : 40 x 22 x 128mm (esclusa la staffa)

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- Il fabbricante o il fornitore non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza dovuta ad una lettura scorretta dell'apparecchio
- Questo prodotto non deve essere usato per scopi medici o per divulgare informazioni pubbliche
- Questo prodotto è stato concepito solamente per uso domestico come indicatore delle previsioni del tempo, e non dispone di una precisione del 100%. Le previsioni fornite da questo prodotto devono soltanto essere considerate come un'indicazione, e non come assolutamente precise
- Le specifiche tecniche di questo prodotto possono variare senza preavviso
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori della portata dei bambini
- Non si può riprodurre questo manuale, interamente o parzialmente, senza il previo consenso scritto del fabbricante.

Direttiva R&TTE 1999/5/EC

Sommario della dichiarazione di conformità: si dichiara che questo dispositivo di trasmissione wireless è conforme ai requisiti essenziali della direttiva R&TTE 1999/5/EC.