

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL TIEMPO


Manual de Instrucciones

INTRODUCCION:

Felicitaciones por la compra de esta moderna estación meteorológica con tecnología vanguardista, innovador diseño e ingeniería de la más alta calidad. Le suministra los datos de la hora controlada por radio, la fecha, el calendario, la alarma, la temperatura interior y al aire libre, la humedad relativa en interiores y la información de la presión atmosférica. Esta estación lo mantendrá actualizado de todas las condiciones actuales y futuras del estado del tiempo. A pesar que este aparato es multifuncional, su operación es realmente muy sencilla. Leyendo este manual de operaciones, el usuario obtendrá una mejor comprensión del funcionamiento de la Estación Meteorológica y podrá obtener el máximo beneficio de todas sus funciones y características.

CARACTERISTICAS:


La Estación Meteorológica del Tiempo

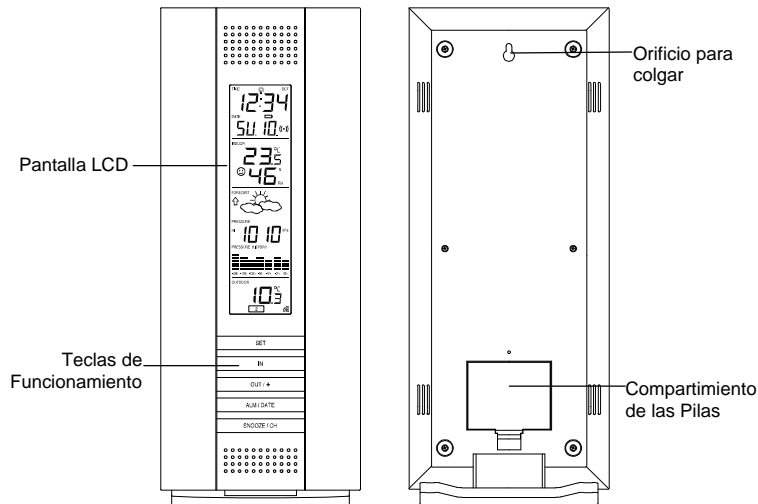

- Hora controlada por señales de radio DCF-77 con opción de ajuste manual
- La función de recepción de la hora puede ser encendida/apagada ON/OFF manualmente (el usuario la puede seleccionar)
- Visualización de la hora en el formato de las 12/24 horas
- Opción de ajuste de la zona Horaria desde las ± 12 horas
- Visualización del día de la semana y Calendario del día (el año y el mes solamente se verán en el modo de ajuste).
- Pronóstico del Tiempo con indicador de la tendencia del tiempo
- Indicador del nivel de confort en interiores
- Presentación de la Temperatura en grados $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Visualización de la temperatura Interior y al aire libre con los MIN/MAX registros y la hora de recepción
- Visualización de la humedad Interior en RH% con los MIN/MAX registros
- Presión atmosférica relativa en unidades hPa/ inHg con valor de referencia ajustable


- Icono del estado del Tiempo con nivel de sensibilidad ajustable
- Historia de la Presión Atmosférica Relativa para las últimas 24 horas (barómetro electrónico con indicador de la tendencia de la presión barométrica)
- El contraste de la pantalla LCD se puede seleccionar
- Puede soportar o recibir hasta 3 transmisores al aire libre
- Indicador de baterías bajas
- Función de la Alarma del reloj
- Se puede colgar en la pared o apoyar libremente sobre una mesa

El Transmisor de Temperatura Al Aire libre

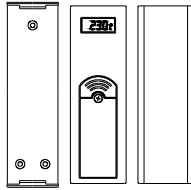

- Transmisión Remota de la temperatura al aire libre hasta la Estación Meteorológica a través de señales de 433 MHz
- Cubierta contra la Humedad/Impermeable
- Herramientas para el montaje
- Instale en un lugar cubierto. Evite la lluvia y el sol directos


COMO INSTALAR Y CAMBIAR LAS BATERÍAS EN LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DEL TIEMPO

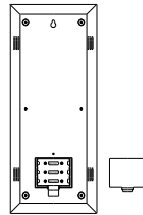

La Estación Meteorológica del Tiempo utiliza 3 baterías AA, IEC LR6, de 1.5V. Para instalar y reemplazar las baterías, por favor siga los siguientes pasos:

1. Inserte el dedo u otro objeto sólido en el espacio inferior central del compartimento de las baterías y levante para quitar la tapa.
2. Inserte las baterías observando la polaridad correcta (vea la marcación).
3. Coloque nuevamente la tapa del compartimento.

PARA INSTALAR Y CAMBIAR LAS BATERÍAS EN EL TRANSMISOR DE TEMPERATURA



El Transmisor de temperatura utiliza 3 pilas AAA, IEC LR3, 1.5V. Para instalar y cambiar las pilas, por favor siga los pasos anotados a continuación:

1. Retire la tapa de las pilas en la parte frontal con un destornillador pequeño.
2. Inserte las baterías observando la polaridad correcta (vea las marcaciones)
3. Coloque nuevamente la tapa de las baterías en la unidad.

Nota:

En caso de ser necesario hacer el cambio de las pilas en alguna de las unidades, todas las unidades deberán ser reajustadas siguiendo los procedimientos indicados para la puesta en funcionamiento. Esto se debe a que a la unidad le es asignado un código de seguridad aleatorio por parte del transmisor en el momento del inicio de su funcionamiento y este código deberá ser recibido y almacenado por la Estación Meteorológica del Tiempo en los 3 primeros minutos después que se le haya suministrado el poder de energía (puesto las pilas).

CAMBIO DE LAS PILAS:

Se recomienda que cambie las pilas de todas las unidades una vez al año para asegurar una óptima precisión de las mismas.



Por favor participe en la preservación del medio ambiente. Lleve las baterías usadas a un depósito autorizado.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

1. Primero, inserte las baterías en la Estación Meteorológica del Tiempo (vea las instrucciones de **"Cómo instalar y reemplazar las baterías en la Estación Meteorológica del Tiempo"** anotadas anteriormente). Una vez que las baterías estén en su sitio, todos los segmentos de la pantalla LCD se encenderán brevemente. Luego serán visualizados los datos de la temperatura y humedad interior, la hora como 0:00, la fecha como TH.1., los iconos del tiempo (sol y nubes). Si la temperatura y humedad interior no son visualizadas después de 15 segundos, quite las baterías y espere por lo menos 1 minuto antes de reinsertarlas. Una vez que los datos en interiores sean visualizados proceda al paso 2.
2. Dentro de los 3 minutos de estar activada la Estación Meteorológica del Tiempo, coloque las baterías en el transmisor (vea **"Cómo instalar y cambiar las baterías en el transmisor de Temperatura"** anotadas anteriormente).
3. Después de poner las baterías en el transmisor, la Estación Meteorológica del Tiempo empezará a recibir los datos del transmisor. Los datos de la temperatura al aire libre deberán ser visualizados en la Estación Meteorológica del Tiempo. Si esto no ocurre después de 3 minutos, las baterías necesitarán ser retiradas de ambas unidades y reiniciar desde el paso 1.
4. La Estación Meteorológica del Tiempo puede soportar o recibir la información de hasta 3 transmisores remotos. Si Usted ha comprado transmisores adicionales, vaya al paso 2 para todos los transmisores adicionales. De todas formas, asegúrese de dejar 10 segundos entre la recepción del último transmisor y la puesta en funcionamiento del siguiente transmisor. La Estación Meteorológica del Tiempo enumerará los transmisores en el orden de puesta en funcionamiento, por Ej. El primer transmisor tendrá la temperatura y humedad visualizadas con el número 1 y así sucesivamente.
5. Después que todos los transmisores estén funcionando, hay un período de prueba, durante el cual la presentación cambia rápidamente entre todos los transmisores recibidos en forma aleatoria, de acuerdo a la información o transmisión aleatoria que se reciba. El proceso se detendrá automáticamente si ninguna tecla es presionada por unos minutos.
6. Una vez que los datos remotos hayan sido recibidos y presentados en la Estación Meteorológica del Tiempo, la unidad empezará automáticamente la recepción del código de la hora de las señales de radio de DCF-77. Este proceso toma habitualmente entre 3 - 5 minutos en buenas condiciones. Este período de tiempo es una excelente oportunidad para colocar el(los) transmisor(es) en la ubicación(es) deseada(s) al aire libre. De todas formas para asegurar que la transmisión de 433MHz sea suficiente, bajo buenas condiciones esta distancia no debe exceder los 100 metros desde donde se vaya a colocar finalmente la Estación Meteorológica del Tiempo (vea las notas sobre **"Colocando"** y **"Recepción de 433MHz"**).
7. Si después de 10 minutos, la señal de la hora DCF no ha sido recibida, use la tecla SET para inicialmente poner la hora de forma manual. El reloj intentará recibir automáticamente la señal al inicio de cada hora. Cuando la recepción de la señal de la hora DCF es lograda con éxito, la hora recibida borrará la hora fijada manualmente y actualizará la hora de acuerdo con los datos recibidos de la señal de radio. La fecha también será actualizada junto con la hora recibida (Por favor refiérase también a las notas sobre **"Recepción de la Hora controlada por señales de Radio"** y **"Ajuste Manual de la Hora"**).

Nota:

En caso de ser necesario el cambio de baterías de las unidades, verifique que las baterías no puedan saltar fácilmente de los contactos. Siempre espere por lo menos 1 minuto después de quitar las baterías y antes de volverlas a reinsertar, de otra forma pueden presentarse problemas en la puesta en funcionamiento y la transmisión.

REAJUSTE

La Estación Meteorológica del Tiempo y el transmisor de Temperatura necesitan ser reajustados cuando ocurra una de las siguientes condiciones:

- Infructuosa recepción de la señal de radio de 433MHz.
- Mal funcionamiento de las unidades.
- Cambio de las baterías.

Para reajustar, quite todas baterías de todas las unidades. Espere por lo menos 1 minuto antes de encender nuevamente la Estación Meteorológica del Tiempo. Proceda al paso 1 en "Puesta en Funcionamiento".

RECEPCION DE LA HORA RADIO CONTROLADA DCF-77:

La estación base para la señal de la hora radio controlada es un Reloj de Cesio Atómico manejado por el Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig, el cual tiene una desviación de menos de un segundo en un millón de años. La hora es codificada y transmitida desde Mainflingen cerca de Frankfurt vía señales de frecuencia DCF-77 (77.5 Khz.) y tiene una cobertura o alcance de transmisión de aproximadamente 1,500 Km. Su Estación Meteorológica controlada por señales de radio recibe esta señal y la convierte para suministrarle la hora exacta en el verano o en el invierno.

La calidad de la recepción depende en gran medida de la ubicación geográfica. En casos normales, no debe haber problemas de recepción dentro de un radio de 1,500km alrededor de Frankfurt.


Después de que se haya terminado el periodo de prueba de la recepción de datos al aire libre, el icono de la torre DCF empezará a titilar en la parte superior central de la pantalla. Esto indica que el reloj ha detectado la presencia de la señal de radio y está intentando recibirla. Cuando el código de la hora es recibido, el icono de la torre DCF se quedará encendido permanentemente en la pantalla y la hora de la señal de radio será visualizada. Si el icono de la torre titila, pero no ajusta/recibe la hora o la torre DCF no aparece en la pantalla, entonces por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- La distancia recomendada entre la estación y cualquier fuente de interferencia, tales como monitores de computadoras/ordenadores o televisores, debe ser de un mínimo de 1.5 - 2 metros.
- Dentro de habitaciones construidas en hierro y concreto (sótanos, edificios con superestructuras), la señal recibida se debilita naturalmente. En casos extremos, por favor coloque la unidad cerca de una ventana y/o apuntando con su parte frontal o trasera en dirección hacia el transmisor de Frankfurt.
- Durante las horas nocturnas, las interferencias atmosféricas son usualmente menos severas y la señal de recepción es posible en la mayoría de los casos. Una sola recepción diaria es suficiente para mantener la desviación de la exactitud (margen de error) por debajo de 1 segundo.

TECLAS DE FUNCIONAMIENTO:

Estación Meteorológica:

La Estación Meteorológica tiene 5 teclas de funcionamiento fáciles de usar:

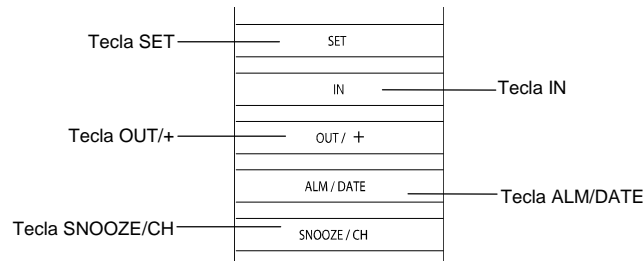

Tecla SET

- Pulse y sostenga esta tecla durante 3 segundos para entrar en los modos o formatos de los ajustes manuales: contraste de la pantalla LCD, zona horaria, para apagar/encender la función ON/OFF, ajuste del formato de visualización de la hora en las 12/24 horas, ajuste manual de la hora, ajuste del calendario, escoger la visualización de la temperatura en °C/°F, valor de la presión relativa hPa / inHg, e icono de ajuste del nivel de sensibilidad para las lecturas del estado del tiempo
- Reajuste todos los MIN/MAX registros

Tecla IN

- Presione para alternar entre los MAX/MIN registros y las lecturas de los datos de la temperatura/humedad actual en interiores
- Para disminuir la cifra de la presión relativa (dentro del formato de ajuste manual)
- Púlsela para ajustar la hora de la alarma

Tecla OUT/+

- Presiónela brevemente para alternar entre los datos de los MAX/MIN registros y las lecturas de los datos actuales de la temperatura/humedad al aire libre
- Para aumentar, cambiar, alternar entre todos los valores en los modos de ajuste manual
- Púlsela para ajustar la hora de la alarma

Tecla ALM/ DATE


- Púlsela brevemente para cambiar entre la hora de la alarma fijada por el usuario y la hora y fecha actuales.
- Púlsela durante 3 segundos para entrar en el programa de configuración de la alarma.
- Cuando se visualice a su vez la hora de la alarma y el icono de la alarma en la sección de la fecha 'DATE LCD' significa que la alarma esta activada. (Cuando se visualice el día y la fecha esta desactivada).
- Púlsela brevemente cuando la alarma este sonando para apagar la alarma.

TECLA SNOOZE/CH

- Para salir del programa de configuración manual y ajuste de la alarma.
- Púlsela para activar la función del 'snooze' del reloj una vez que suene la alarma. La alarma se desactivará durante 10 minutos y luego volverá a sonar.
- Para intercambiar y alternar entre la visualización de los diferentes canales (si se esta utilizando mas de 1 transmisor).

PANTALLA LCD:

La pantalla LCD está dividida en 7 secciones, visualizando la siguiente información: la hora/calendario, la temperatura y humedad en interiores, las previsiones del tiempo, la presión atmosférica del aire y la temperatura al aire libre.

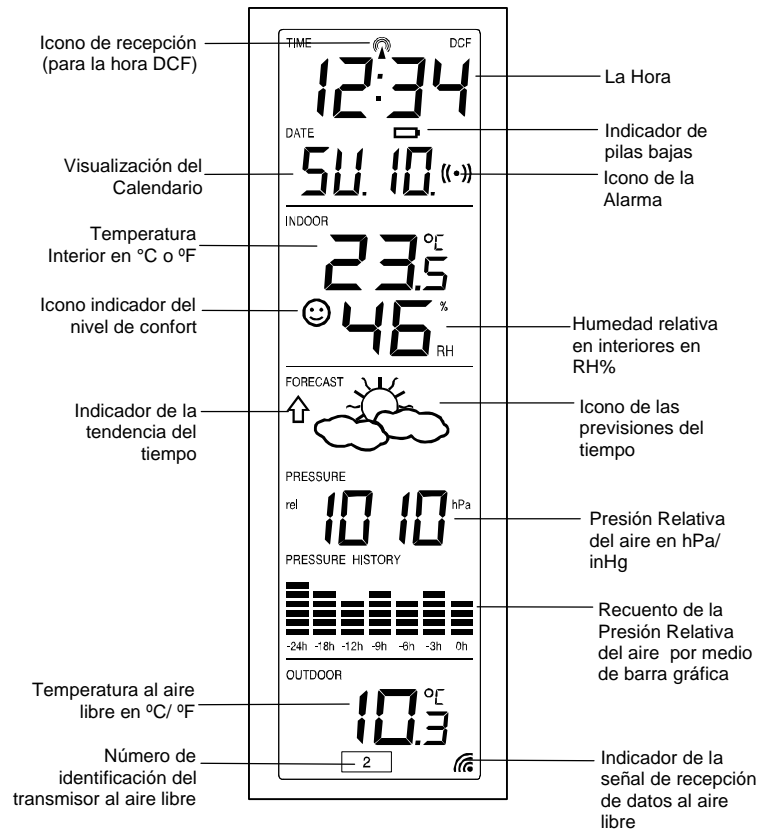


AJUSTES MANUALES:

Las siguientes configuraciones manuales pueden ser cambiadas pulsando la tecla SET durante 3 segundos:

- Ajuste del contraste del LCD
- Ajuste de la Zona Horaria
- Ajuste de la recepción de la hora apagar/encender ON/OFF
- Ajuste de visualización de la hora en formato de 12/24 horas
- Ajuste manual de la hora
- Ajuste del Calendario
- Ajuste de la temperatura en °C/°F
- Ajuste de la presión en hPa/inHg
- Ajuste de la presión atmosférica relativa del aire

- Ajuste del icono del nivel de sensibilidad de las lecturas


CONTRASTE DE LA PANTALLA LCD:

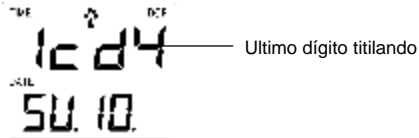

El contraste de la pantalla LCD puede ser ajustado en 8 niveles diferentes, desde LCD 0 a LCD7, (viene preajustado de fábrica en LCD 4):

1. Presione la tecla SET hasta que el dígito empiece a titilar.
2. Use la tecla OUT/+ para ver todos los niveles de contraste.
3. Seleccione el contraste deseado de la pantalla LCD. Confirme con la tecla SET e ingrese en el **Ajuste de la Zona Horaria**.


AJUSTE DE LA ZONA HORARIA:

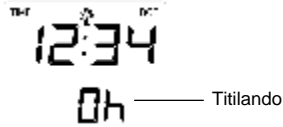

La hora zona horaria preajustada en la Estación del Tiempo es "0". Para ajustarla a una zona horaria diferente:

1. El valor de la zona horaria actual empezará a titilar.
2. Use la tecla OUT/+ para ajustar la zona horaria. Los intervalos van desde 0 a -12 y de vuelta desde +12 hasta 0, en intervalos consecutivos de 1 hora.
3. Confirme con la tecla SET e ingrese al modo de **Ajuste de la Recepción de la Hora ON/OFF**.

AJUSTE DE LA SEÑAL DE RECEPCIÓN DE LA HORA ON/OFF:

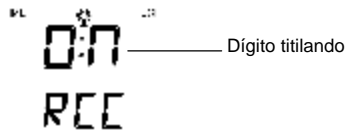

En áreas donde no es posible recibir la señal de recepción de la hora DCF, la función de recepción de la hora DCF puede ser apagada (Off). El reloj empezará entonces a trabajar como un reloj de cuarzo normal. (Esta función viene preajustada de fábrica en encendida 'ON').


1. El dígito "ON" empezará a titilar en la pantalla LCD.
2. Utilice la tecla OUT/+ para apagar 'OFF' la función de recepción de la hora.
3. Confirme con la tecla SET e ingrese al modo de **ajuste del formato de visualización de la hora en 12/24**.

Nota:

Si la función de recepción de la hora DCF es apagada manualmente, el reloj no intentará recibir ninguna señal de recepción de la hora DCF mientras que la función se mantenga apagada.

El icono de la señal de recepción "DCF" no será visualizado en la pantalla LCD.

AJUSTE DEL FORMATO DE VISUALIZACION DE LA HORA EN LAS 12/24 HORAS:

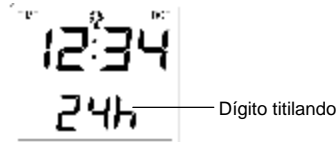

La visualización de la hora puede ser ajustada para ver la hora en el formato de las 12 o /24 horas. (Viene preajustado en las "24h").

1. Use la tecla OUT/+ para intercambiar entre "12H" o "24H"
2. Confirme con la tecla SET e ingrese al **Ajuste Manual de la Hora**

AJUSTE MANUAL DE LA HORA:

En caso que la Estación Meteorológica del Tiempo no pueda detectar la señal DCF (por ejemplo debido a turbulencias, distancia de transmisión, etc.), la hora puede ser ajustada manualmente. El reloj trabajará entonces como un reloj de cuarzo normal.




1. El dígito de la hora empezará a titilar.
2. Utilice la tecla OUT/+ para ajustar/poner la hora.
3. Presione nuevamente la tecla SET para cambiar los minutos. Los dígitos de los minutos empezarán a titilar.
4. Utilice la tecla OUT/+ para ajustar los minutos.
5. Confirme con la tecla SET e ingrese al formato de **Ajuste del Calendario**

Nota:

La unidad intentará recibir la señal cada hora a pesar de haber sido ajustada manualmente. Cuando reciba la señal de la hora, esta cambiará la hora ajustada manualmente por la hora recibida de la señal de radio. Durante los intentos de recepción el icono de la torre DCF icono titilará. Si la recepción ha sido infructuosa, entonces el icono de la torre DCF no aparecerá pero la recepción se intentará de todos modos en la siguiente hora.

AJUSTE DEL CALENDARIO:

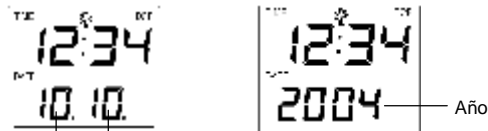


Facha y mes (formato de las 24hrs)
Mes y Fecha (Formato de las 12hrs)

La fecha preajustada en fábrica para la Estación Meteorológica del Tiempo es 1. 1. en el año 2004. Una vez la señal de la hora radio controlada sea recibida, la fecha será actualizada automáticamente. De todas formas, si la señal no es recibida, la fecha puede ponerse también manualmente.

1. El año empezará a titilar.
2. Use la tecla OUT/+ para ajustar el año. El intervalo va desde al 2003 al 2029.
3. Presione la tecla SET otra vez para confirmar e ingresar al ajuste del mes. El mes empezará a titilar.

4. Use la tecla OUT/+ para ajustar el mes.
5. Presione la tecla SET otra vez para confirmar e ingresar al modo de ajuste de la fecha. La fecha empezará a titilar.
6. Use la tecla OUT/+ para ajustar la fecha.
7. Confirme todos los ajustes del calendario con la tecla SET e ingrese al modo de **Ajuste de la Temperatura en °C/°F.**

AJUSTE DE LA TEMPERATURA EN °C/°F:

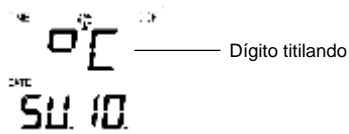


La visualización de la temperatura puede ser seleccionada para mostrar los datos de la temperatura en grados °C o °F. (Por defecto °C).

1. Utilice la tecla OUT/+ para alternar entre "°C" o "°F".
2. Confirme con la tecla SET e ingrese al formato de **Ajuste de la unidad de la presión hPa / inHg.**

AJUSTE DE LA UNIDAD DE LA PRESION hPa / inHg:

La presión puede ser seleccionada para mostrar la presión atmosférica relativa del aire en unidades de hPa o inHg (Preajustada en "hPa").

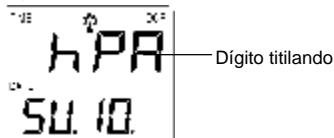


1. Utilice la tecla OUT/+ para alternar entre las unidades de "hPa" o "inHg".
2. Confirme con la tecla SET y entre en el formato ajustar la **visualización de la presión atmosférica relativa del aire.**

Nota: Las unidades del icono del nivel de sensibilidad y el icono de la historia de la presión atmosférica del aire no se ven afectados por los ajustes. Estos datos siempre serán expresados en unidades hPa.

AJUSTE DE LA UNIDAD PARA LA LECTURA DE LA PRESION ATMOSFERICA RELATIVA


La unidad/cifra preajustada en la unidad para la lectura de la presión atmosférica relativa del aire es 1013 hPa (29.92 inHg). Esta cifra puede ser ajustada manualmente a otra cifra diferente dentro de unos valores en la escala de 960 – 1040 hPa (28.35 – 30.72 inHg) esto para obtener una mejor referencia.

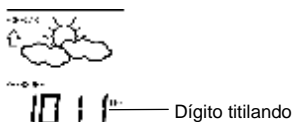

1. La cifra actual de la presión atmosférica empezará a titilar
2. Utilice la tecla OUT/+ para aumentar y la tecla IN para disminuir la cifra. Manteniendo sostenida la tecla le permitirá avanzar más rápidamente.
3. Confirme con la tecla SET y entre en el formato para ajustar **El icono de**

sensibilidad de las previsiones del tiempo.

AJUSTE DEL ICONO DE SENSIBILIDAD DE LAS PREVISIONES DEL TIEMPO:



Para lugares que presenten rápidos cambios de las condiciones del tiempo, los iconos del tiempo pueden ser ajustados a un nivel diferente, para obtener una visualización más rápida de las condiciones del tiempo.

1. El valor de la sensibilidad actual empezará a titilar.
2. Use la OUT/+ tecla para ajustar el nivel de sensibilidad del estado del tiempo. Hay 3 niveles de ajuste: 2, 3 y 4; el nivel 2 es el ajuste más sensible, nivel 4 es el menos sensible (el ajuste por defecto es "3").
3. Confirme con la tecla SET y salga del formato de Ajuste Manual de la unidad.

PARA SALIR DEL MODO DE AJUSTE MANUAL

Para salir en cualquier momento del modo de ajuste manual durante la programación o ajuste de la unidad, presione la tecla CHANNEL en cualquier momento o espere por la desactivación automática. La pantalla se devolverá al modo de visualización normal de la hora.

AJUSTE DE LA ALARMA

Para ajustar la hora de la alarma:

1. Pulse la tecla ALM/DATE durante 3 segundos.
2. La alarma comenzará a parpadear en la sección de la fecha DATE LCD.
3. Pulse la tecla IN para ajustar la hora.




Nota: Cuando se utilice el formato de las 12 horas y se ponga/ajuste la alarma entre el medio día y la media noche, aparecerá el símbolo "PM" a la izquierda de la hora de la alarma en la sección DATE LCD.

4. Pulse la tecla OUT/+ para ajustar los minutos.
5. Pulse la tecla SNOOZE/CH para confirmar la hora de la alarma


Para activar la alarma:

1. Pulse la tecla ALM/+ para cambiar entre la hora de la alarma, el día y la fecha.
2. Cuando se visualice en la pantalla la hora y el icono de la alarma en la sección DATE LCD significa que la alarma esta activada.
3. Cuando se visualice el día y la fecha sección DATE LCD significa que esta desactivada.

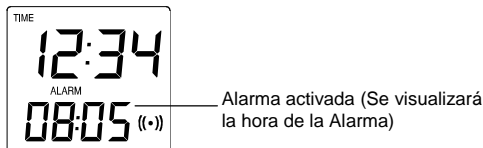

Para activar el 'snooze':

1. Mientras que la alarma este sonando pulse la tecla SNOOZ/CH.
2. La función del 'snooze' será activada y el icono parpadeará. La alarma volverá a sonar después de 10 minutos.

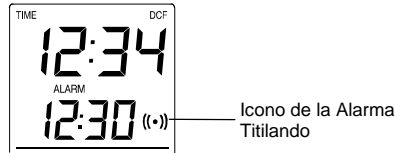


Para apagar la alarma:

Mientras que la alarma este sonando pulse la tecla ALM/DATE para apagar la alarma.

LA HUMEDAD RELATIVA EN INTERIORES Y LA TEMPERATURA EN INTERIORES:

Los datos de la temperatura y humedad en interiores y del nivel de confort en interiores son actualizados y visualizados automáticamente en la segunda sección de la pantalla LCD.

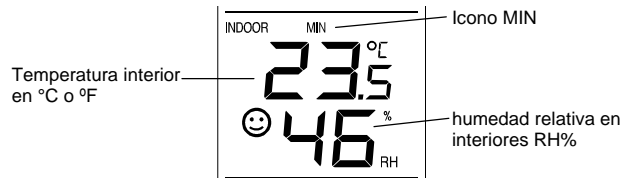

EL INDICADOR DEL NIVEL DE CONFORT:

Confortable : Un icono con una cara sonriente "J" le indica un nivel de temperatura entre 20°C y 25.9°C y una lectura de humedad relativa entre un 45% y 65%.

Incómodo : Un icono de una cara triste "L" le indica Cualquier valor que este por fuera del intervalo de confort o comodidad.

PARA ALTERNAR Y REAJUSTAR LAS LECTURAS REGISTRADAS EN INTERIORES:

1. Pulse la tecla IN para alternar entre los datos de la temperatura actual en interiores, los datos de la MAX/MIN temperatura y humedad. La hora y la fecha en que fueron grabados dichos registros también serán visualizados en las secciones de la hora y el calendario respectivamente (solamente para los datos de la temperatura).
Pulse una vez para ver los datos de los máximos 'MAX' registros de la de la temperatura actual en interiores con la hora y fecha de su grabación.
Dos veces para ver los 'MIN' registros de la temperatura actual en interiores junto con la hora y fecha de su grabación.
Tres veces para devolverse al modo de visualización de los datos actuales.
 2. Cuando los datos de los MIN o MAX registros sean visualizados, pulse y sostenga la tecla SET durante 3 segundos para reajustar los respectivos datos del MIN o MAX con respecto al nivel de los valores actuales de las lecturas de la temperatura y humedad, la hora y fecha actuales respectivamente.
- Nota:** Los datos del MIN o MAX necesitan ser reajustados individualmente.

EL PRONÓSTICO Y LA TENDENCIA DEL TIEMPO:

ICONOS DEL PRONÓSTICO DEL TIEMPO:

Hay 3 iconos del estado del tiempo en la tercera sección del LCD los cuales pueden ser visualizados en cualquiera de las siguientes combinaciones:



Por cada cambio repentino o significativo que ocurra en la presión atmosférica, los iconos del tiempo se actualizarán para representar el cambio registrado en el tiempo. Si los iconos no cambian, significa que la presión atmosférica no ha cambiado o el cambio ha sido muy lento para que la Estación Meteorológica del Tiempo lo registre. De todas formas, si el icono visualizado es un sol o nubes con lluvia, no habrá un cambio de icono si el tiempo no mejora (con icono soleado) o empeora (con icono lluvioso) pues los iconos ya están en sus máximos extremos de indicación.

Los iconos visualizan las previsiones del tiempo en términos de mejorar o empeorar y no necesariamente de tiempo soleado o lluvioso como lo indica cada icono. Por ejemplo, si el tiempo actual es nublado y es visualizado el icono lluvioso, no significa que el producto sea defectuoso porque no está lloviendo. Simplemente quiere decir que la presión atmosférica ha disminuido y se espera que el tiempo empeore pero no necesariamente que llueva.

Nota:

Después de la puesta en funcionamiento, las lecturas de pronósticos del tiempo deberán descartarse durante las próximas 12-24 horas. Esto le dará tiempo suficiente a la Estación Meteorológica del Tiempo para que recopile los datos de la presión atmosférica a una altitud constante y así produzca un pronóstico más exacto.

Como es normal con los pronósticos/previsiones del tiempo, no puede garantizarse la exactitud absoluta. La característica del pronóstico del tiempo se estima que tenga una exactitud de cerca del 75% debido a la gran variedad de áreas para las cuales ha sido diseñado el uso de la Estación Meteorológica del Tiempo. En áreas que experimentan cambios repentinos en el tiempo (por ejemplo de soleado a lluvioso), la Estación Meteorológica del Tiempo será más exacta, comparada con su uso en áreas donde el tiempo permanezca estancado la mayor parte del tiempo (por ejemplo muy soleado).

Si la Estación Meteorológica del Tiempo es movida de un lugar significativamente más alto o bajo con respecto a su punto inicial de montaje (por ejemplo del primer piso a las plantas superiores de una casa), deseche el pronóstico del tiempo dado por la unidad en las primeras 12-24 horas. Haciendo esto, la Estación Meteorológica del Tiempo no confundirá su nueva ubicación con un posible cambio en la presión atmosférica, puesto que realmente el cambio se debe al leve cambio de altitud.

EL INDICADOR DE LAS TENDENCIAS DEL TIEMPO

Trabajando en conjunto con los iconos del tiempo están los indicadores de las tendencias del tiempo (localizados en la parte izquierda y derecha de los iconos del tiempo). Cuando el indicador apunta hacia arriba, significa que la presión atmosférica está aumentando y se espera que el tiempo mejore, pero cuando el indicador apunta hacia abajo, la presión atmosférica está cayendo y se espera que el tiempo empeore.

Teniendo en cuenta esto, uno puede ver como ha cambiado el tiempo y como se espera que cambie. Por ejemplo, si el indicador está apuntando hacia abajo junto con los iconos de las nubes y el sol, entonces el último cambio apreciable en el estado del tiempo fue cuando estaba soleado (el icono de sol únicamente). Por lo tanto, el próximo cambio en el tiempo será registrado con los iconos de las nubes con lluvia puesto que el indicador esta


apuntando hacia abajo.

Nota:

Una vez el indicador de la tendencia del tiempo haya registrado un cambio en la presión atmosférica, este cambio se mantendrá visualizado permanentemente en la pantalla LCD.

HISTORIA O RECUENTO DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA (BAROMETRO ELECTRONICO CON INDICACION DE LA TENDENCIA DE LA PRESIÓN BAROMETRICA)

La tercera sección del LCD también muestra el valor de la presión atmosférica relativa y la historia de la presión atmosférica.

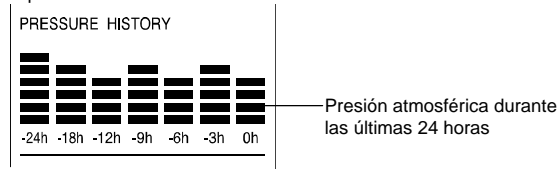

El diagrama de barras indica la historia de la tendencia de la presión en las últimas 24 horas en 7 intervalos, 0h, -3h, -6h, -9h, -12h, -18h y -24h. La "0h" representa el registro de la de la presión atmosférica actual durante toda la hora actual. Las columnas representan el nivel "hPa" (0, ±2, ±4, ±6) en una hora específica. El "0" en medio de esta escala es igual a la presión actual y cada cambio (±2, ±4, ±6) representa que tan alta o tan baja fue la presión pasada en valores "hPa" comparada con la presión actual.


Si las barras están aumentando significa que el tiempo esta mejorando debido al incremento de la presión atmosférica. Si las barras descenden, significa que la presión atmosférica ha caído y se espera que el tiempo empeore desde la hora actual "0h".

Nota:

Para obtener lectura exacta de la tendencia de la presión barométrica, la Estación Meteorológica del tiempo deberá operar a la misma altitud por ejemplo, no deberá ser movida del primer piso al segundo piso de una casa. Si necesita mover la unidad a una nueva ubicación, descarte las lecturas durante las siguientes 12-24 horas.

TEMPERATURA AL AIRE LIBRE

La cuarta sección del LCD muestra la temperatura al aire libre, el indicador de recepción, el número de identificación del transmisor y los datos MIN/MAX de los registros al aire libre.

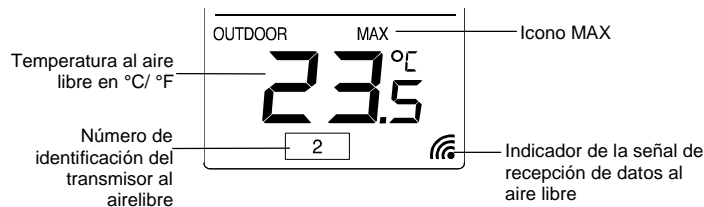

ARA INTERCAMBIAR Y REAJUSTAR LOS DATOS AL AIRE LIBRE

1. Para alternar entre los datos actuales de la MAX/MIN temperatura al aire libre y las horas de su registro (únicamente para los datos de temperatura) presione la tecla OUT/+:
Presionando una vez muestra el dato de la MAX temperatura registrada al aire libre con la hora y fecha registradas.
Dos veces para mostrar el registro de la MIN temperatura al aire libre junto con la hora y fecha registradas.

- Tres veces para visualizar los valores actuales.
2. Cuando los registros del MIN o MAX sean visualizados, presione y sostenga la tecla SET durante 3 segundos para reajustar el respectivo registro MIN o MAX al dato de temperatura y la visualización de la hora y fecha actuales.

Nota: Los datos MIN o MAX necesitan ser reajustados individualmente.

NOTAS ACERCA DEL TRANSMISOR AL AIRE LIBRE

El rango o alcance de cobertura del Transmisor de Temperatura puede verse afectado por la temperatura. A bajas temperaturas la distancia de transmisión puede disminuir. Por favor tenga esto en cuenta cuando coloque los transmisores. También las baterías pueden reducir su carga de poder en el transmisor de Temperatura.

CHEQUEO DE LA SEÑAL DE RECEPCIÓN DE 433MHz

Si la información de la temperatura al aire libre no es recibida dentro de tres minutos después de la puesta en marcha (o si la pantalla al aire libre muestra "- -"), en la sección de los datos al aire libre de la Estación Meteorológica del Tiempo después de 3 tres intentos fallidos durante la operación normal, por favor verifique los siguientes puntos:


1. La distancia de la Estación del tiempo o transmisores debe ser al menos de 2 metros de distancia alejada de cualquier fuente de interferencia como computadoras o televisores.
2. Evite colocar los transmisores en la proximidad inmediata de marcos de ventanas metálicos.
3. Usando otros productos eléctricos como audífonos o auriculares que operan con la misma señal de frecuencia 433MHz pueden impedir la transmisión y recepción correctas de la señal. Vecinos que usen aparatos eléctricos que operan con la misma señal de frecuencia de 433MHz también le pueden causar interferencia.

Nota:

Cuando la señal de 433MHz es recibida, no vuelva a abrir la tapa del compartimento de baterías en el transmisor o en la estación del tiempo, porque las baterías pueden saltar y quedar por fuera de los contactos y forzarlo a hacer un reajuste innecesario de la unidad. Si esto llegase a ocurrir accidentalmente deberá reajustar todas las unidades (vea las notas sobre **Ajuste o puesta en funcionamiento** anotadas anteriormente) de otra forma se pueden presentar problemas de transmisión.

El rango o alcance de transmisión es de cerca de 100 metros desde el transmisor de Temperatura hasta la Estación Meteorológica del Tiempo (en espacios abiertos). De todas formas, esto depende de los niveles de interferencia del ambiente circundante. Si la recepción no es posible a pesar de observar estos factores, todas las unidades del sistema tendrán que ser reajustadas (vea las instrucciones sobre "**Puesta en funcionamiento**" anotadas anteriormente).

COMO COLOCAR LA ESTACION METEOROLOGICA:




La Estación Meteorológica del Tiempo tiene la opción de ser colocada libremente sobre una mesa o de ser colgada en la pared por favor verifique que las temperatura(as) al aire libre puedan ser recibidas desde la ubicación(es) deseadas. Para montar en la pared:

1. Fije un tornillo (no suministrado) en la pared deseada, dejando la cabeza extendida por fuera de la pared aprox. 5mm.
2. Cuelgue la unidad en el tornillo. Recuerde de asegurarse que la unidad quede bien ajustada en su sitio antes de soltarla.

COMO COLOCAR EL TRANSMISOR AL AIRE LIBRE TEMPERATURA

El transmisor de Temperatura al aire libre viene suministrado con un travesaño que puede

ser colgado en una pared con los tres tornillos suministrados. Para colgar en la pared, por favor siga los siguientes pasos:

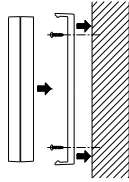

1. Con un lápiz marque el lugar de fijación exacto a través de los 2 orificios del soporte de montaje.
2. Donde haya marcado, haga los orificios utilizando los tornillos suministrados.
3. Atornille el soporte de montaje en la pared.

La superficie de montaje de la unidad puede afectar su rango o alcance de transmisión. Si por ejemplo la unidad es fijada sobre una pieza de metal, esto podrá ya sea incrementar o disminuir el alcance/rango de transmisión. Por este motivo, le recomendamos no colocar la unidad sobre ninguna superficie metálica o en ningún lugar cercano de portales metálicos grandes, superficies con estructuras muy compactas (puertas de garajes, vidrio doble etc.). Antes de colgar la unidad, por favor asegúrese que la Estación Meteorológica pueda recibir la señal del Transmisor de Temperatura en exteriores desde el lugar donde desea instalarlos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

- Las temperaturas extremas, vibraciones y choques deben ser evitados ya que estos factores pueden causar daño en las unidades y ocasionar pronósticos y lecturas inexactas.
- Cuando limpie las pantallas y cubiertas, use únicamente un trapo limpio y suave. No use solventes o agentes frotantes ya que ellos pueden rayar la pantalla LCD y las cubiertas.
- No sumerja las unidades en agua.
- Quite inmediatamente las baterías bajas para evitar goteo y daños. Cambie únicamente con baterías nuevas del tipo recomendado.
- No intente hacer reparaciones a las unidades. Devuélvalas a su punto original de compra para que sean reparadas por un ingeniero calificado. Abriendo y tocando las partes internas de las unidades puede invalidar su garantía.
- No exponga las unidades a cambios extremos y repentinos de temperatura, esto puede ocasionar cambios rápidos en los pronósticos y lecturas y por lo tanto reducir su exactitud.

ESPECIFICACIONES:

Intervalo de medición de la Temperatura:

- Interior : -9.9°C a +59.9°C con 0.1°C de resolución
+14.2°F a +139.8°F con 0.2°F de resolución
(Visualizará "OF.L" si esta por fuera de este intervalo)
- Al aire libre : -29.9°C a +69.9°C con 0.1°C de resolución
-21.8°F a +157.8°F con 0.2°F de resolución
(Visualizará "OF.L" si esta por fuera de este intervalo)
- Rango humedad Interior : 1% a 99% con 1% de resolución
(Visualizará "- -" si esta por fuera de este intervalo o si la temperatura muestra OF.L)
- Intervalo de chequeo de la temperatura Interior : Cada 15 segundos
Intervalo de chequeo de la humedad Interior : Cada 20 segundos
Intervalo de chequeo de la Presión atmosférica : Cada 15 segundos
Intervalo de chequeo temperatura Al aire libre : Cada 5 minutos
Alcance de Transmisión : hasta 100 metros (en espacios abiertos)
- Consumo de Energía:** (Se recomiendan las pilas alcalinas)
Estación Meteorológica : 3 x AA, IEC LR6, de 1.5V

Transmisor : 2 x AAA, IEC LR3, de 1.5V

Dimensiones (L x W x H):

Estación Meteorológica : 144 x 30.4 x 350 mm (excluyendo el stand)

Transmisor : 40 x 22 x 128 mm (excluyendo el soporte de montaje en la pared)

EXCLUSION DE RESPONSABILIDADES

- El fabricante y el distribuidor no pueden aceptar ninguna responsabilidad por ninguna lectura incorrecta y ninguna consecuencia que pueda ocurrir debido a la toma de una lectura inexacta.
- Este producto no deberá ser usado para propósitos médicos o para información pública.
- Este producto está diseñado únicamente para ser usado en casa como indicador del tiempo futuro y no es 100% exacto. Los pronósticos del tiempo dados por este producto deben ser tomados como una indicación y no como absolutamente exactos.
- Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado del alcance de los niños.
- Ninguna parte de este manual puede ser reproducido sin previo permiso escrito por parte del fabricante.

R&TTE Directiva 1999/5/EC

Resumen de la Declaración de Conformidad: Declaramos que este dispositivo de transmisión inalámbrica de señales de radio cumple con los requerimientos esenciales de la R&TTE Directiva 1999/5/EC.



EJIN7396T110