


Istruzioni per l'uso del cronometro HiTRAX GO

Congratulazioni! Lei possiede ora un cronometro HiTrax di TFA. In un solo strumento Lei ha un orologio, una sveglia, un cronometro e un timer. Può utilizzare HiTrax Go in tutte le occasioni in cui si deva misurare il tempo. La cassa impermeabile, il display di agevole lettura e la semplicità d'uso fanno di HiTrax Go uno strumento utile per lo sport, il lavoro o le attività del tempo libero.

Per poter utilizzare correttamente tutte le funzioni, leggere bene le istruzioni prima di usare lo strumento.

PAGE 39

1.0. Funzioni

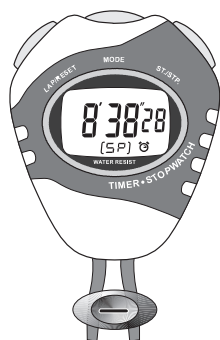


Funzioni

- 1. Modalità ora esatta**
 - Il display indica l'ora (ore, minuti, secondi), il mese, la data e il giorno della settimana.
 - Formato 12 o 24 ore.
- 2. Modalità cronometro**
 - 1/100 di secondo
 - Capacità di misurazione massima 23 ore, 59 minuti e 59 secondi
- 3. Modalità allarme**
 - Ora impostata di sveglia
 - Ora di sveglia impostata per secondo fuso orario
- 4. Modalità timer**
 - Definizione 1 secondo
 - Capacità di misurazione massima 23 ore, 59 minuti e 59 secondi
- 5. Seconda zona**
 - Visualizzazione ore, minuti, secondi

PAGE 40

2.0. Descrizione della funzione dei tasti

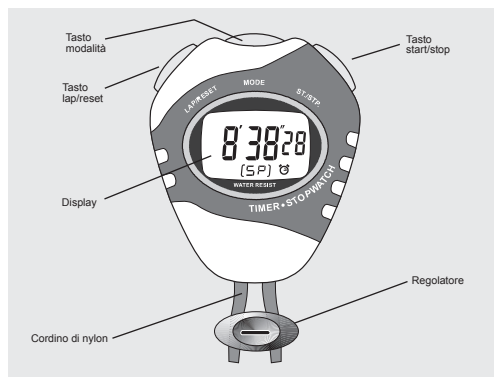


Descrizione della funzione dei tasti

- 1. Tasto del giro/azzeramento (lap/reset)**
 - Per selezionare la modalità di impostazione di tempo (zona 1), ora della sveglia, sveglia timer e ora (zona 2).
 - Per azzerare il cronometro dopo aver fermato il tempo.
 - Per avere informazioni sul tempo del giro, mentre il cronometro sta funzionando.
 - Per ritornare al cronometro, quando viene visualizzato il tempo del giro.
- 2. Tasto modalità (mode)**
 - Per selezionare la visualizzazione dell'ora (zona 1), del cronometro, del tempo di allarme, del timer e la visualizzazione dell'ora (zona 2).
 - Per selezionare i dati in modalità di impostazione.
- 3. Tasto start/stop (ST/STP)**
 - Per avviare il cronometro e il timer
 - Per aumentare i numeri nella modalità di impostazione.
 - Per attivare e/o disattivare l'allarme.

PAGE 41

5.1. Memorizzazione del tempo del giro


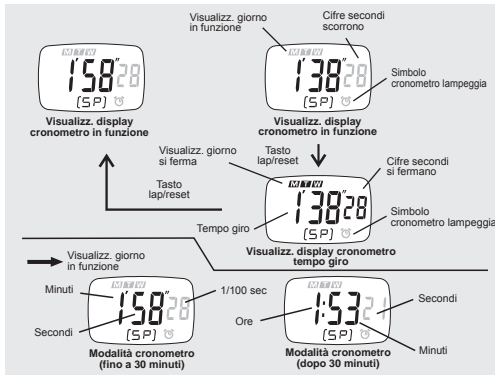


Memorizzazione del tempo del giro

- In modalità cronometro è sempre possibile memorizzare i giri.
- Se il cronometro è in funzione si memorizzano i giri premendo il tasto lap/reset, mentre il cronometro continua a funzionare (il simbolo del cronometro lampeggia).
- Premendo ancora il tasto lap/reset, il display mostra nuovamente il tempo complessivo registrato.
- Se si ripete il procedimento, si possono leggere altri tempi dei giri.

PAGE 45

6.0. Modalità tempo di allarme

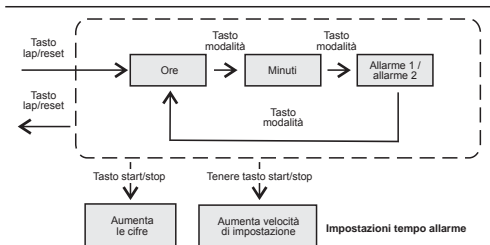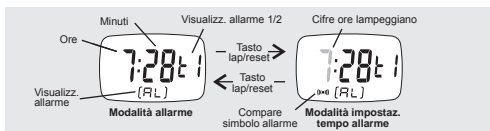

Modalità allarme (visualizzazione modalità display AL)

- Allarme 1 per l'ora normale (zona 1), allarme 2 per il secondo tempo (zona 2).

Impostazione del tempo di allarme

- Con il tasto delle modalità selezionare la modalità allarme.
- Premere il tasto lap/reset per arrivare alla modalità tempo di allarme.
- La visualizzazione dell'ora inizia a lampeggiare.
- Selezionare con il tasto delle modalità i dati (ore, minuti, allarme 1,2) che si vogliono impostare.
- Appena le cifre iniziano a lampeggiare, si possono aumentare i valori con il tasto start/stop (ST/STP). Tenendo premuto il tasto il valore aumenta più velocemente.
- Dopo aver impostato tutti i dati (ore, minuti, allarme 1,2), premere il tasto lap/reset per uscire dalla modalità di impostazione.
- Se entro 30 secondi non viene premuto nessun tasto in modalità di impostazione, il display indicherà automaticamente il tempo di allarme.

Nota: L'allarme viene attivato automaticamente con l'impostazione del tempo di allarme.



Attivazione di allarme ore e allarme

- Selezionare nella modalità allarme premendo il tasto start/stop (ST/STP) l'allarme ora o la sveglia.
- Quando sul display compare il simbolo dell'allarme ore, allo scoccare di ogni ora risuonerà un segnale acustico. Quando sul display compare il simbolo della sveglia, la sveglia suonerà ogni giorno all'ora impostata.

Nota: La sveglia suona per circa 20 secondi e può essere fermata con un tasto qualsiasi.

PAGE 46

7.0. Modalità timer

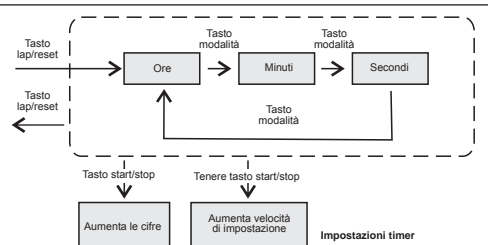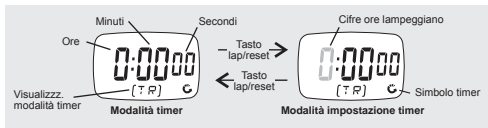


Modalità timer (visualizzazione modalità display TR)

- Il timer può essere impostato fino ad un tempo massimo di conto alla rovescia di 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.
- Con il tasto delle modalità selezionare la modalità timer.
- Premere il tasto lap/reset per arrivare alla modalità timer.
- La visualizzazione dell'ora inizia a lampeggiare.
- Selezionare con il tasto delle modalità i dati (ore, minuti, secondi) che si vogliono impostare.
- Appena le cifre iniziano a lampeggiare, si possono aumentare i valori con il tasto start/stop (ST/STP). Tenendo premuto il tasto il valore aumenta più velocemente.
- Dopo aver impostato tutti i dati (ore, minuti, secondi), premere il tasto lap/reset per uscire dalla modalità di impostazione.
- Se entro 30 secondi non viene premuto nessun tasto in modalità di impostazione, il display indicherà automaticamente il tempo di allarme.

PAGE 47

7.1. Uso del timer

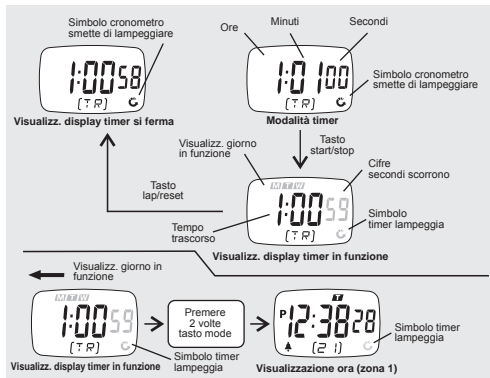

Far partire/fermare il timer

- Far partire il timer con il tasto start/stop (ST/STP) dopo aver impostato il tempo del conto alla rovescia. È possibile fermare il timer in ogni momento premendo ancora il tasto start/stop. Il tempo di conto alla rovescia rimanente viene continuamente visualizzato.

Nota: Mentre è in corso il conto alla rovescia, sul display lampeggia il simbolo del count down. Quando il timer viene fermato, anche il simbolo del conto alla rovescia smette di lampeggiare.

Allarme conto alla rovescia



- Il primo allarme conto alla rovescia (2 suoni ogni 30 secondi) suona se il tempo rimanente di conto alla rovescia è tra 3 minuti e 11 secondi.
- Il secondo allarme conto alla rovescia (1 suono al secondo) suona se il tempo rimanente di conto alla rovescia è tra 10 e 1 secondo.
- L'allarme vero e proprio del conto alla rovescia (3 suoni veloci uno dopo l'altro) suona al raggiungimento del tempo del conto alla rovescia (0 secondi di tempo rimanente) per 10 secondi. L'allarme può essere interrotto con un tasto qualsiasi.

Richiamare il tempo di conto alla rovescia preimpostato

- Dopo lo scadere del tempo del conto alla rovescia oppure se il timer si è fermato, premendo il tasto lap/reset è possibile richiamare nuovamente il tempo di conto alla rovescia impostato o impostare un tempo nuovo. Premendo nuovamente il tasto lap/reset si può far partire nuovamente il timer.

PAGE 48

8.0. Seconda visualizzazione ora (zona 2)

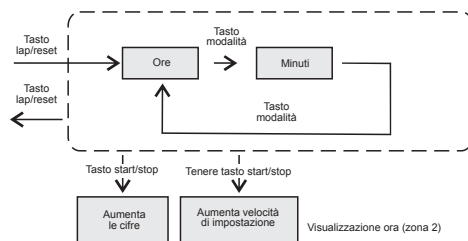

Seconda visualizzazione ora (visualizzazione T2)

- Il secondo tempo indica un tempo liberamente impostabile (ore, minuti, secondi).

Impostazione di ora e data

- Premere il tasto lap/reset in modalità visualizzazione ora (zona 2) per arrivare alla modalità di impostazione.
- La visualizzazione dell'ora inizia a lampeggiare.
- Tramite il tasto lap/reset selezionare i dati (ora, minuto) che si vogliono impostare.
- Appena le cifre iniziano a lampeggiare, si possono aumentare i valori con il tasto start/stop (ST/STP). Tenendo premuto il tasto il valore aumenta più velocemente.
- Dopo aver impostato tutti i dati (ora, minuto), premere il tasto lap/reset per uscire dalla modalità di impostazione.
- Se entro 30 secondi non viene premuto nessun tasto in modalità di impostazione, il display indicherà automaticamente l'ora normale (zona 1).

PAGE 49

9.0. Specifica

Visualizzazione ora (zona 1)

Sistema:
formato 12/24, ore, minuti, secondi
Calendario
mese, data e giorno della settimana

Allarme

Tipi di allarme:
Sveglia quotidiana (zona 1)
Sveglia quotidiana (zona 2)
Allarme ore

Cronometro

Definizione:
Meno di 30 minuti: 1/100 sec. (il display indica minuti, secondi e centesimi di secondo)
Più di 30 minuti: 1 secondo (il display indica ore, minuti e secondi)

Durata:

capacità di misurazione massima 23 ore, 59 minuti e 59 secondi

Timer

Definizione: 1 secondo

Durata:

capacità di misurazione massima 23 ore, 59 minuti e 59 secondi

Allarme conto alla rovescia

- 2 suoni ogni 30 secondi se il tempo di conto alla rovescia rimanente è tra 3 minuti e 11 secondi.
- Un suono al secondo se il tempo di conto alla rovescia rimanente è tra 10 e 1 secondi.
- 3 suoni veloci uno dopo l'altro al raggiungimento del tempo di conto alla rovescia per 10 secondi.

Seconda visualizzazione ora (zona 2)

Sistema: AM/PM, ore, minuti, secondi

PAGE 50

10.0 Sostituzione batteria

- Batteria: 1 x CR 2032
- Si prega di far effettuare la sostituzione della batteria da un negozio specializzato.
- Non gettare le pile esaurite tra i rifiuti domestici. Riporle negli appositi contenitori per la raccolta.

11. 0 Manutenzione

- Evitare di posizionare gli apparecchi in zone soggette a temperatura estrema, a vibrazioni e a urti.
- Quando si pulisce il display e l'involucro, usare solo un panno soffice inumidito con acqua. Non usare solventi o abrasivi.
- Non effettuare riparazioni sugli apparecchi. Per favore riportarli al punto vendita originale. Prima di un eventuale reclamo far sostituire la batteria. Nel caso di uso scorretto o di apertura dell'apparecchio non assumiamo alcuna garanzia.

