

Bedienungsanleitung




DATENEINGABE


Nach dem Einschalten des Gerätes durch Drücken der "ON"-Taste blinkt in der rechten unteren Hälfte des Displays eine der Zahlen 1, 2, 3 oder 4 auf. Die jeweils aufblinkende Zahl gibt den Speicherbereich an, in den die nächste Messung eingelesen wird. Es blinkt grundsätzlich die Speicherzahl auf, in der vor Abschalten des Gerätes die letzte Messung aufgezeichnet wurde. Der Map Mate bietet folgende Funktionen an:



- 1.) Wahl unter 4 verschiedenen Speicherbereichen
- 2.) Wahl des Transportmittels
- 3.) Wahl der Maßeinheit
- 4.) Wahl des Maßstabs.

Stellen Sie den Map Mate vor dem ersten Gebrauch zurück ("Reset"-Funktion)

Um den gesamten Speicherinhalt zu löschen, drücken Sie, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, die halbkreisförmige Taste und die „ON“ -Taste gleichzeitig.

MODUS	TASTE	BESCHREIBUNG
<p>Speicherbereich</p> 	<p>SELECT</p> <p>MODE</p>	<p>Um den gewünschten Speicherbereich einzustellen, drücken Sie bitte die „Select“-Taste, bis die gewünschte Zahl angezeigt wird. Gemäß nebenstehender Abbildung wurde im Speicherbereich 1 eine Entfernung von 139.60 km gemessen, die mit dem Auto in 1 Std. und 15 Minuten zurückgelegt werden kann.</p> <p>Um einen Speicherbereich zu bestätigen und um die nächste Funktion auszuwählen, drücken Sie bitte die "Mode"-Taste.</p>
<p>Transportmittel</p> 	<p>SELECT</p> <p>MODE</p>	<p>Wählen Sie das gewünschte Transportmittel durch Drücken der „Select“-Taste.</p>  <p>Bestätigen können Sie das gewünschte Transportmittel durch erneutes Drücken der „Mode“-Taste.</p>
MODUS	TASTE	BESCHREIBUNG

<p>Maßeinheit</p> 	<p>SELECT</p> <p>MODE</p>	<p>Durch Drücken der "Select" -Taste wählen Sie zwischen den Maßeinheiten "km" (Kilometer) und "mile" (Meile).</p> <p>Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der "Mode"-Taste. Es blinkt jetzt entweder die 1.000er Stelle für den Maßstab oder aber, sofern zuvor ein kleinerer Maßstab gewählt wurde, die 10.000er Stelle oder die 100.000er Stelle.</p>
--	---------------------------	--

MODUS	TASTE	BESCHREIBUNG
<p>Maßstab</p>  	<p>MODE</p> <p>SELECT</p> <p>MODE oder SELECT</p>	<p>Wählen Sie die zu verändernde Ziffer des Maßstabs durch Drücken der „Mode“-Taste.</p> <p>Die jeweils aufblinkende Ziffer kann durch Drücken der "Select"-Taste verändert werden. Die Bestätigung der Eingabe erfolgt jeweils durch Drücken der "Mode" –Taste.</p> <p>Nach der schrittweisen Bestätigung der 1.000er, 10.000er und 100.000er Stelle blinkt das variable Ziffernfeld auf.</p> <p>Durch erneutes Drücken der „Mode“-Taste bestätigen Sie sämtliche Maßstabsangaben und in der rechten Hälfte des Displays blinkt das Wort "MEASURE" (messen) auf. Drücken Sie hingegen die "Select" –Taste, können die Maßstabsangaben wieder verändert werden.</p> <p>Bitte beachten Sie, daß die letzten drei Stellen der Maßstabsangabe konstant sind.</p> <p>Der kleinstmögliche Maßstab beträgt 1 : 999.000, der größtmögliche beträgt 1 : 1.000.</p>


MODUS	TASTE	BESCHREIBUNG
-------	-------	--------------

Messen



Um mit dem Meßvorgang zu beginnen, drücken Sie den halbkreisförmigen Knopf auf der linken Seite des Gerätes. Während Sie das Zahnrad des Map Mate vom Startpunkt zum Zielpunkt der auszumessenden Strecke auf der Karte führen, halten Sie bitte den Knopf gedrückt. **Beim Meßvorgang ist unbedingt zu beachten, daß Sie die jeweilige Strecke langsam und gleichmäßig abrollen.** Um den Meßvorgang fortzusetzen, wiederholen Sie bitte obigen Vorgang. Die so ermittelten Meßwerte werden dem bisherigen Meßergebnis hinzuaddiert. **Achtung: Bitte das Zahnrad nur in eine Richtung und entgegen dem Widerstand abrollen.** Nach vollzogenem Meßvorgang zeigt das Gerät die Länge der gemessenen Strecke und die benötigte Reisezeit an. Erscheint in der rechten oberen Hälfte des Displays keine Zeitangabe bzw. wenn 00:00 angezeigt wird, benötigt man für die ausgemessene Strecke mit dem entsprechenden Transportmittel weniger als eine Minute.

Um Meßdaten in den einzelnen Speicherbereichen abzurufen oder zu verändern, verfahren Sie bitte in der gleichen Weise wie bei der Dateneingabe. Der Map Mate arbeitet durch Drücken der "Mode"-Taste grundsätzlich gemäß folgendem Kreislauf:

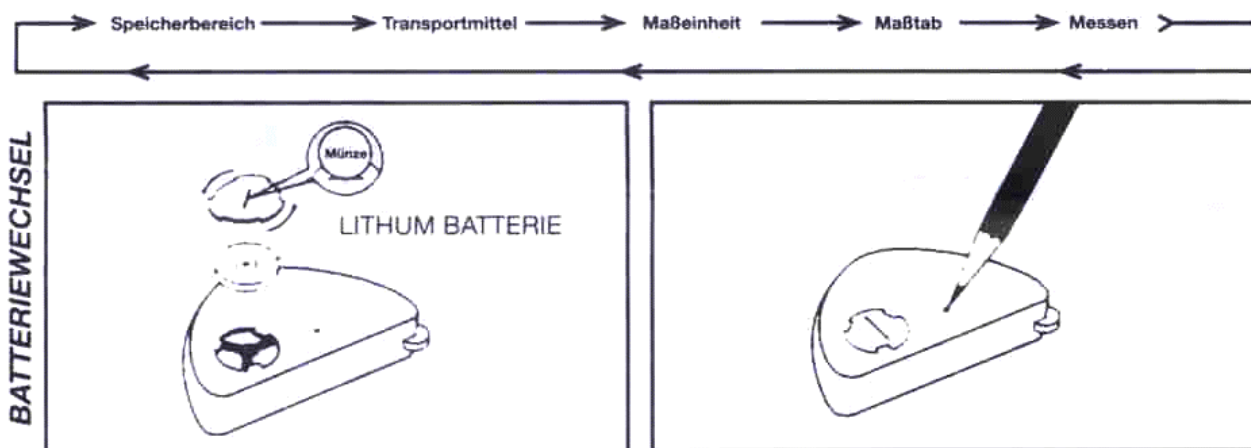

Schalten Sie das Gerät vor dem Batteriewechsel aus. Benutzen Sie eine Münze, um den Batteriedeckel zu öffnen.

Drücken Sie den Rückstellknopf mit einem spitzen Gegenstand, nachdem Sie die gebrauchte Batterie gewechselt haben.

Merke

- Außer wenn Sie sich im Maßstabs-Modus befinden, können Sie mit dem Meßvorgang durch Drücken der halbkreisförmigen Taste sofort beginnen
- Nachdem der Map Mate 10 Minuten lang nicht benutzt wurde, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Folgende Daten dienen als fixe Grundlage zur Umrechnung der Maßeinheiten:
- Auto- 43 Meilen oder 70 km/h
- Fahrrad- 7,5 Meilen oder 12 km/h
- Joggen- 5 Meilen oder 8 km/h
- Wandern- 2,6 Meilen oder 4 km/h
- Das jeweilige Meßergebnis kann lediglich als Referenz dienen und verspricht keine hundertprozentig genaue Zeit- bzw Streckenangabe.

Achtung!
Verbrauchte Batterien
SONDERMÜLL

Fehlerquelle: Vor Reklamation Batterie austauschen!
Bei unsachgemäßer Behandlung bzw. Öffnen des Gerätes übernehmen wir keine Garantie