

# ISTRUZIONI D'USO

## INSERIMENTO DATI

Dopo aver inserito l'apparecchio premendo il tasto "ON", uno dei numeri 1,2,3 o 4 lampeggia nella parte metà destra inferiore del display. Il numero che lampeggia indica la zona di memorizzazione nella quale viene letta la successiva misurazione. In linea di principio lampeggia il numero della memoria nella quale, prima dell'inserimento dell'apparecchio, è stata indicata l'ultima misurazione.


Il Map Mate vi offre le seguenti funzioni:

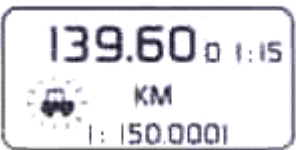

- 1.) Scelta tra 4 diversi settori di memoria
- 2.) Scelta del mezzo di trasporto
- 3.) Scelta dell'unità di misurazione
- 4.) Scelta della scala

Rimettete indietro il Map Mate prima di iniziare il primo uso ( Funzione "Reset").


Per poter cancellare tutto il contenuto della memoria, premete l'apparecchio quando è disinserito.



Mantenere premuto contemporaneamente il tasto semicircolare e il tasto "ON"


MODALITA'	TASTO	DESCRIZIONE
<p>Zona di memorizzazione</p> 	<p>SELECT</p> <p>MODE</p>	<p>Per poter inserire la Zona di memorizzazione desiderata premete il tasto "Select" ( Selezione ) fino ad ottenere il numero voluto. Nella zona di memorizzazione 1 viene misurata una distanza di 139,60 Km che può essere coperta dall'automobile In 1 ora e 15 minuti.</p> <p>Per confermare una zona di memorizzazione e selezionare la funzione successiva, premete il tasto „Mode“ ( Modalità).</p>

MODALITA'	TASTO	DESCRIZIONE
<p>Mezzo di trasporto</p> 	<p>SELECT</p> <p>MODE</p>	<p>Selezionate il mezzo di trasporto desiderato con l'emittente a pressione "Select".</p>  <p>Potete confermare il mezzo di trasporto desiderato premendo ancora una volta il tasto „Mode“.</p>

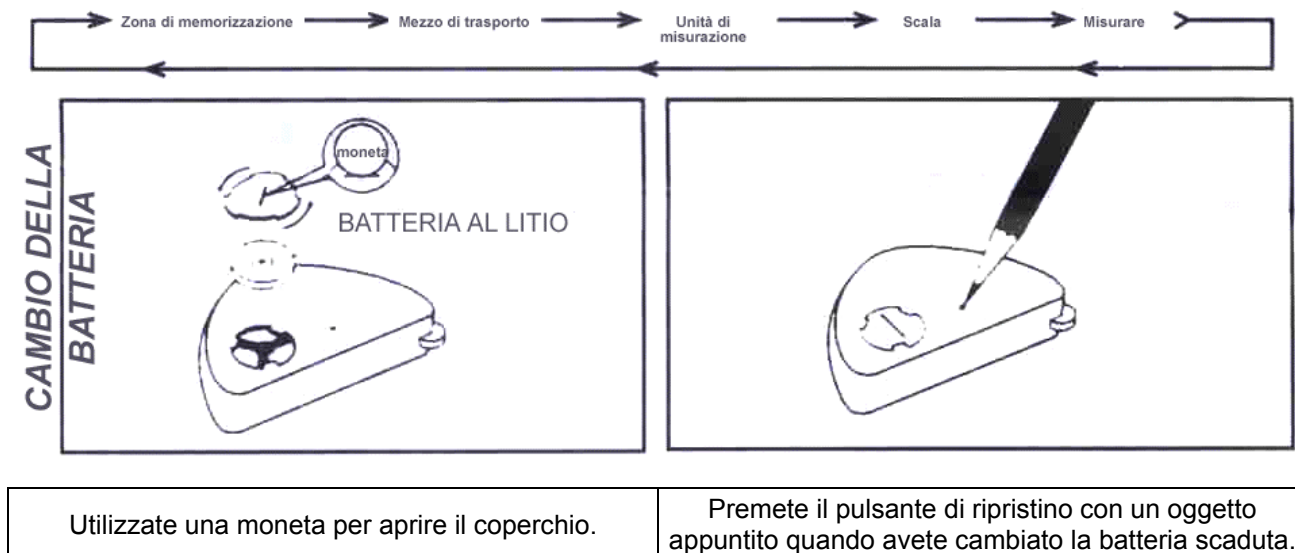
MODALITA'	TASTO	DESCRIZIONE
-----------	-------	-------------

<p>Unità di misurazione</p>  <p>SELECT</p> <p>MODE</p>	<p>Premendo il tasto "Select" selezionate l'unità di misura "Km" ( chilometri ) e "migliaia".          Confermate la vostra scelta con il tasto "Mode"          Ora lampeggia o la posizione miglia per l'unità di misura oppure, se però avete prima scelto una unità di misura più piccola, la posizione 10.000 o la posizione 100.000.</p>
---	---

MODALITA'	TASTO	DESCRIZIONE
<p>Scala</p>   <p>MODE</p> <p>SELECT</p> <p>MODE</p> <p>SELECT</p>		<p>Selezionate la cifra da modificare sulla Scala premendo il tasto „Mode“.</p> <p>La cifrache ora lampeggia può essere modificata premendo il tasto "Select". La conferma dell'inserimento avviene premendo sempre il tasto „Mode“.</p> <p>Confermando progressivamente le posizioni 1.000, 10.000 e 100.000 lampeggia il campo numerico variabile.</p> <p>Premendo ancora una volta il tasto „Mode“ confermate tutti gli inserimenti dei valori e, sulla metà destra del display, lampeggia la parola "MEASURE" ( MISURA).          I vice premendo il tasto "Select" potete modificare l'indicazione della Scala.</p> <p>Tenete presente che le ultime tre posizioni dell'inserimento sono costanti.</p> <p>La scala più piccola possibile è 1: 999.000 e la massima è 1:1000</p>

MODALITA'	TASTO	DESCRIZIONE
<p>Misurare</p> 		<p>Per iniziare il processo di misurazione premete il tasto semisferico sul lato sinistro dell'apparecchio. Mantenete premuto il pulsante mentre portate l'ingranaggio del Map Mate dalla posizione di partenza alla posizione di arrivo del percorso da misurare sulla carta. Nel processo di misurazione bisogna tenere conto che il tratto in questione deve essere seguito lentamente e in modo uniforme. Per proseguire il processo di misurazione, ripetetelo accuratamente. I valori di misurazione così determinati vengono sommati. Attenzione l'ingranaggio può muoversi solo in una direzione e contro la resistenza. Dopo aver svolto completamente il processo, l'apparecchio misura la lunghezza del percorso misurato e il tempo di percorrenza Occorrente. Se nel lato superiore destro del display non appare un'indicazione di tempo, se per esempio appare 00 : 00, per coprire il percorso in questione con il mezzo di trasporto indicato, occorre meno di un minuto.</p>

Per richiamare i dati di misurazione nei singoli settori della memoria o per modificarli procedete allo stesso modo per l'inserimento dei dati. In linea di principio il Map Mate lavora premendo il tasto "Mode" in base al seguente percorso:



#### Nota Bene:

- Se non vi nella modalità "Scala" potete iniziare subito il processo di misurazione premendo il tasto a forma semicircolare.
- Quando il Map Mate non è stato utilizzato per 10 minuti, l'apparecchio si distacca automaticamente.
- I seguenti dati servono come base fissa per calcolare le unità di misurazione:
  - Auto -43 miglia oppure 70 km/ h
  - Bicicletta: 7,5 miglia oppure 12 km/ h
  - Jogging: 5 miglia oppure 8 km/ h
  - Passeggiata: 2,6 miglia oppure 4 km/ h
- Il risultato della misurazione può servire unicamente come riferimento e non dà alcuna garanzia di misurazione precisa al cento per cento del percorso e del tempo.

**Attenzione!**  
Batterie usate  
APPOSITI CONTENITORI

**Fonte di errori: Prima di sporgere reclamo, sostituite la batteria !  
Nel caso di uso scorretto o di apertura dell'apparecchio non assumiamo alcuna garanzia.**