

Fig. 1

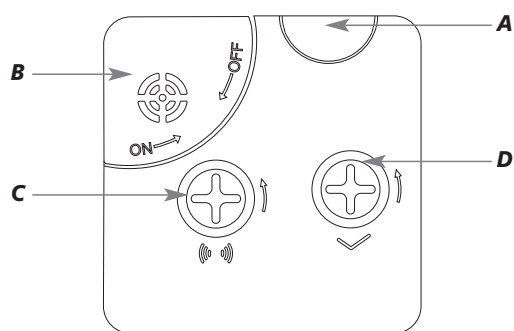
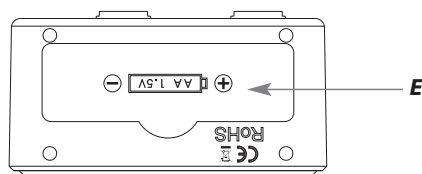


Fig. 2

**PUSH – Réveil**

ⓕ

Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la Société TFA.

1. Avant d'utiliser l'appareil

- Lisez attentivement le mode d'emploi. Pour vous familiariser avec votre nouvel appareil, découvrez les fonctions et tous les composants, notez les détails importants relatifs à la mise en service et lisez quelques conseils en cas de dysfonctionnement.
- En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager l'appareil et de perdre vos droits résultant d'un défaut pour cause d'utilisation non conforme. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.
- Suivez bien toutes les consignes de sécurité!
- Conservez soigneusement le mode d'emploi!

2. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil

- Design clair et fonctionnel
- Affichage analogue avec aiguille
- Fonction snooze
- Eclairage de fond
- Aiguilles fluorescentes

3. Pour votre sécurité

- L'appareil est uniquement destiné à l'utilisation décrite ci-dessus. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- Vous ne devez en aucun cas démonter ou modifier l'appareil par vous-même.
- Cet appareil ne convient pas à une utilisation médicale ni dans des établissements publics, il est uniquement destiné à un usage privé.

**Attention!
Danger de blessure:**

- Tenir l'appareil et la pile hors de la portée des enfants.
- Ne jetez jamais les piles dans le feu, ne les court-circuitiez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. Risques d'explosion!
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. Les piles faibles doivent être remplacées le plus rapidement possible, afin d'éviter une fuite. Pour manipuler des piles qui ont coulé, utilisez des gants de protection chimique spécialement adaptés et portez des lunettes de protection!

**Conseils importants
de sécurité du produit!**

- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Protégez contre l'humidité.

PUSH – Réveil

ⓕ

4. Composants**Touches (Fig. 1)**

- A: Touche lumière
- B: Interrupteur alarme
- C: Molette de réglage rouge pour l'alarme
- D: Molette de réglage noire pour le temps

Boîtier (Fig. 2)

- E: Compartiment à pile

5. Mise en service

- Ouvrir le compartiment à pile en dessous de l'appareil et insérer une nouvelle pile (1 x 1,5 V AA), contrôlez la bonne polarité de la pile
- Refermez le compartiment à pile.

5.1 Réglage de l'heure

- Réglez avec la molette noire l'heure actuelle (en direction de la flèche).

5.2 Réglage de l'alarme

- Réglez avec la molette rouge de l'alarme (en direction de la flèche).
- Poussez le commutateur de l'alarme vers le haut (en direction de la flèche ON).
- L'alarme est activée.
- Lorsque le réveil sonne (4 signaux auditifs différents), activez la fonction snooze via la touche lumière sur le dessus de l'appareil. L'alarme s'interrompt pendant 4 minutes.
- Poussez le commutateur ALARME vers le bas (en direction de la flèche OFF). L'alarme est désactivée.

5.3 Éclairage de fond

- Maintenez la touche de lumière pour activer l'éclairage.

6. Entretien et maintenance

- Pour le nettoyage de l'appareil, utilisez un chiffon doux et humide. N'utilisez aucun dissolvant ou agent abrasif!
- Enlevez la pile, si vous ne l'utilisez pas pendant une durée prolongée.
- Conservez votre appareil dans un endroit sec.

6.1 Remplacement de la pile

- Remplacez la pile si l'affichage et le son de l'alarme s'affaiblissent.
- Ouvrez le compartiment de la pile en dessous de l'appareil et insérez une nouvelle pile (1 x 1,5 V AA), contrôlez la bonne polarité de la pile
- Refermez le couvercle.

**Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso****TFA®**

Kat. Nr. 60.1013

PUSH – Réveil

ⓕ

7. Dépannage

Problème	Solution
Aucun mouvement du pointeur	→ Contrôlez la bonne polarité de la pile → Échangez la pile
Indication incorrecte	→ Échangez la pile

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré ces mesures, adressez-vous à votre vendeur.

8. Traitement des déchets

Ce produit a été fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Les piles et accus usagés ne peuvent en aucun cas être jetés dans les ordures ménagères ! En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et accus usagés à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale.

Les métaux lourds sont désignés comme suit: Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb



Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).

L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques.

9. Caractéristiques techniques

Alimentation:	Pile 1 x 1,5 V AA (non incluse)
Mesure de boîtier:	70 x 70 x 35 mm
Poids:	81 g (pile non incluse)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.

La reproduction, même partielle du présent mode d'emploi est strictement interdite avec accord explicite de TFA Dostmann. Les spécifications techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées, sans avis préalable.

www.tfa-dostmann.de

11/11

Fig. 1


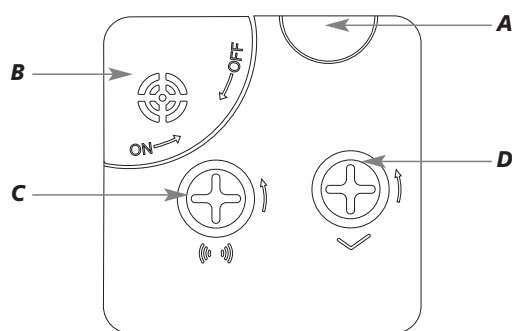


Fig. 2

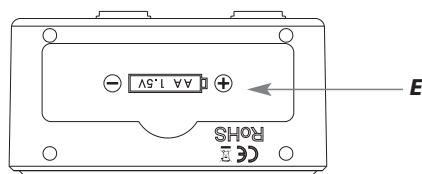

PUSH – Orologio sveglia

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- **Leggete attentamente le istruzioni per l'uso.** Avrete così modo di familiarizzare con il vostro nuovo apparecchio, di scoprirne tutte le funzioni e le componenti, di apprendere importanti dettagli sulla sua messa in funzione, di acquisire dimestichezza nel suo utilizzo e di usufruire di alcuni validi consigli da seguire in caso di guasti.
- **Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il dispositivo e di pregiudicare a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge. Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.**
- **Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!**
- **Conservate con cura queste istruzioni per l'uso!**

2. Tutte le applicazioni e tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Design chiaro e funzionale
- Indicazione analogica con lancetta
- Funzione snooze
- Retroilluminazione del display
- Lancette fluorescenti

3. Per la vostra sicurezza

- Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche del dispositivo non autorizzate.
- Questo apparecchio non è adatto a scopi medici, né per dimostrazioni pubbliche: è destinato esclusivamente ad un uso privato.



Avvertenza!
Pericolo di lesioni:

- Tenere il dispositivo e la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzarle in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle. Pericolo di esplosione!
- Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Sostituire quanto prima le batterie quasi scariche, in modo da evitare che si scarichino completamente. Quando si maneggiano batterie esaurite indossare sempre guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione.



Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Proteggere dall'umidità.

PUSH – Orologio sveglia

4. Componenti Tasti (Fig. 1)

- A: Tasto LUCE
- B: Interruttore de allarme
- C: Rotella rossa per l'allarme
- D: Rotella nera per regolare il tempo

Struttura esterna (Fig. 2)

- E: Vano batteria

5. Messa in funzione

- Aprire il vano batteria posto sulla parte inferiore e inserire una nuova batteria 1,5 V AA, con le polarità giuste.
- Richiudere il vano batteria.

5.1 Regolazione dell'ora

- Impostate l'ora attuale con il tasto nero (in direzione della freccia).

5.2 Regolazione dell'ora di allarme

- Impostate dell'ora di allarme con il tasto rosso (in direzione della freccia).
- Spingere l'interruttore dell'allarme verso l'alto (in direzione della freccia ON).
- La funzione sveglia è attivata.
- Quando suona la sveglia (4 segnali differenti) innestare la funzione snooze con il tasto LUCE nella parte superiore della sveglia. Il suono della sveglia verrà interrotto per 4 minuti.
- Spingere l'interruttore dell'allarme verso il basso. La funzione sveglia è disattivata (in direzione della freccia OFF).

5.3 Illuminazione

- Tenere premuto il tasto LUCE per attivare l'illuminazione.

6. Cura e manutenzione

- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o abrasivi.
- Rimuovere la batteria, se non la si utilizza per un periodo prolungato.
- Collocate il dispositivo in un luogo asciutto.

6.1 Sostituzione della batteria

- Cambiare la batteria se il segnale acustico di allarme diventa più debole.
- Aprire il vano batteria posto sulla parte inferiore e inserire una nuova batteria 1,5 V AA.
- Richiudere il coperchio del vano batteria.

7. Guasti

Problema	Risoluzione del problema
Nessun movimento delle lancette	→ Inserire la batteria con le polarità giuste → Sostituire la batteria

Mode d'emploi Istruzioni per l'uso

TFA®



Kat. Nr. 60.1013

PUSH – Orologio sveglia

Indicazione non corretta → Sostituire la batteria

Qualora il vostro apparecchio continui a non funzionare nonostante queste procedure, rivolgetevi al venditore presso il quale lo avete acquistato.

8. Smaltimento

Questo prodotto è stato realizzato utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



È assolutamente vietato gettare le batterie (ricaricabili e non) tra i rifiuti domestici. In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a consegnare le batterie usate al negoziante o ad altri enti preposti al riciclo in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltimento ecologico.

Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo



Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare, il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico.

9. Dati tecnici

Alimentazione:	Batteria 1 x 1,5 V AA (non fornite)
Dimensioni:	70 x 70 x 35 mm
Peso:	81 g (batteria non fornite)

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim

È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso.

www.tfa-dostmann.de

11/11