


ELEKTRONISCHE UHR MIT ALARM, TEMPERATUR UND KALENDER Kat.Nr. 98.1019

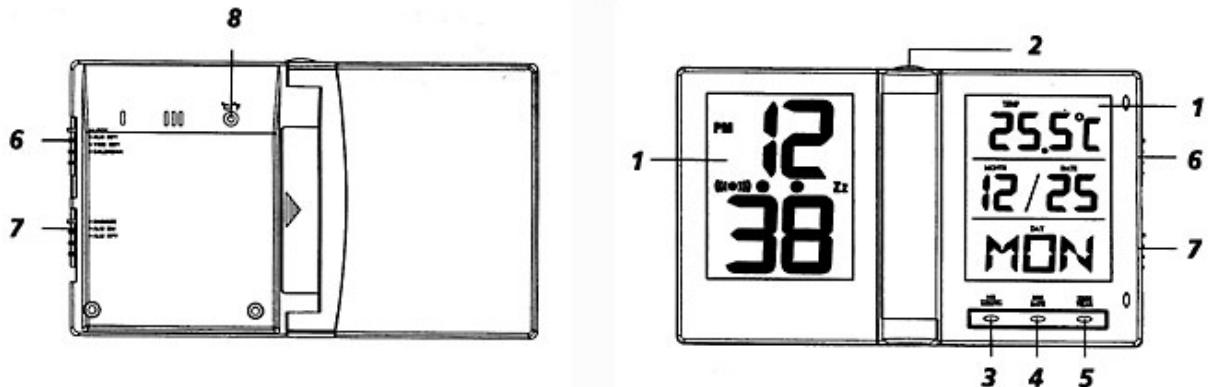

Bedienungselemente:

1. Display mit Uhrzeit/Alarmzeit, Temperatur und Kalender
2. Alarm-Stopp, Licht- und Snooze-Taste
3. HR/MONTH- Taste zur Einstellung der Stunden/Monate
4. MIN/DATE-Taste zur Einstellung der Minuten/des Datums
5. Taste für 12-Stunden (12HR) oder 24-Stunden-Zeitsystem (24HR) und Wochentag (YEAR)
6. Schiebeschalter für Normalmodus (LOCK), Einstellung der Alarmzeit (ALM SET), Uhrzeit (TIME SET) und Kalender (CALENDAR)
7. Schiebeschalter für Snooze-Funktion (SNOOZE), Alarm an (ALM ON) und aus (ALM OFF)
8. °C/°F Schalter

Bedienung:

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterien ein, +/- Pol wie abgebildet. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Einstellung des Kalenders:

- Schieben Sie den Schalter 6 auf die Position CALENDAR.
- Stellen Sie mit der MONTH, DATE und YEAR -Taste (3-5) die gewünschte Anzeige ein. Das Jahr erscheint auf dem linken Display.

Einstellung der Uhrzeit:

- Schieben Sie den Schalter 6 auf die Position TIME SET
- Stellen Sie mit der HR-Taste die Stunden und der MIN-Taste die Minuten ein.

Einstellung der Alarmzeit:

- Schieben Sie den Schalter 6 auf die Position ALM SET: ALM erscheint auf dem Display.
- Stellen Sie mit der HR-Taste die Stunden und der MIN-Taste die Minuten der gewünschten Zeit ein.
- Schieben Sie den Schalter 7 auf die Position ALM ON. Das Alarm-Symbol erscheint auf dem Display. Die Alarmfunktion ist aktiviert.

Normal-Modus:

- Nach dem Einstellen der Uhrzeit und der Alarmzeit schieben Sie den Schalter 6 auf die Position LOCK.

Snooze-Funktion:

- Schieben Sie den Schalter 7 nach Einstellung der Alarmzeit auf die Position SNOOZE, um die snooze-Funktion zu aktivieren. Das snooze-Symbol Zz erscheint auf dem Display.
- Wenn der Wecker klingelt, lösen Sie die snooze-Funktion mit der Taste 2 (SNOOZE, ALARM STOP) aus. Der Alarmton wird dann für 8 Minuten unterbrochen.
- Um die snooze-Funktion zu deaktivieren, schieben Sie den Schalter 7 auf die Position ALM ON. Um den Alarm ganz auszuschalten, schieben Sie den Schalter 7 auf die Position ALM OFF.

12-stunden oder 24-stunden-Zeitsystem:

- Wählen Sie mit dem Schalter 5 das 12-stunden (12HR) oder 24-stunden-Zeitsystem (24HR) aus. Im 12-stunden-Format erscheint nach Einstellung der Uhrzeit für die 2. Tageshälfte PM auf dem Display.

°C/°F-Umstellung:

- Drücken Sie die Taste 8 (°C/°F) auf der Rückseite des Senders mit einem spitzen Gegenstand, um zwischen °C und °F als Maßeinheit für die Temperatur zu wählen.

Beleuchtung:

- Mit der Taste 2 (LIGHT) können Sie die Zeitanzeige beleuchten.

Instandhaltung:

- Tauschen Sie die Batterie aus, wenn die Anzeige oder der Alarmton schwächer wird.

Achtung: Verbrauchte Batterien gehören in den Sondermüll!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Bitte unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche. Bei Reklamationen wenden Sie sich an Ihren Händler. Vor der Reklamation bitte Batterie austauschen. Bei Öffnung oder unsachgemäßer Behandlung erlischt die Garantie.