


RING RING WECKER MIT DATUM UND TEMPERATUR

Kat. Nr. 98.1020

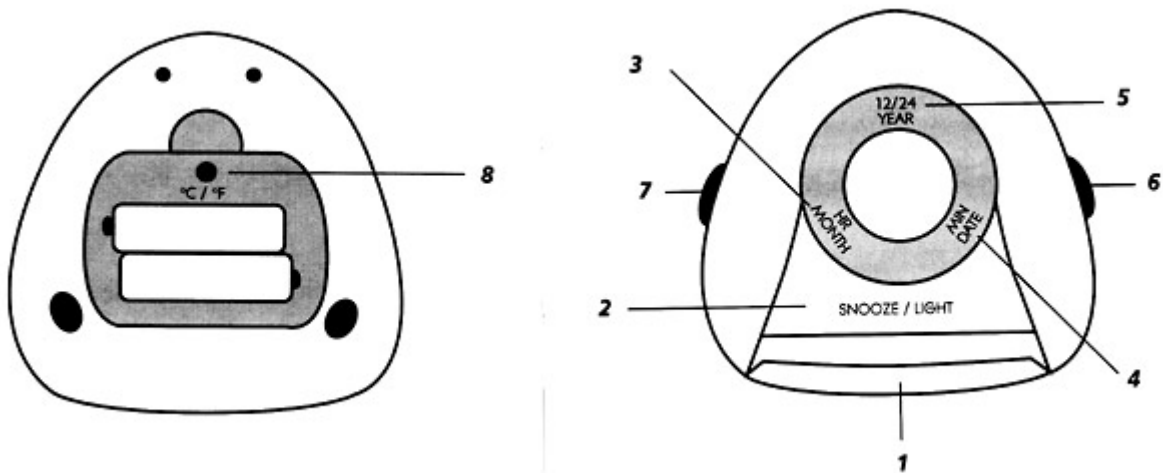

Bedienungselemente:

1. Display mit Uhrzeit/Alarmzeit, Kalender und Temperatur
2. Alarm-Stopp, Licht- und Snooze-Taste
3. HR/MONTH-Taste zur Einstellung der Stunden/Monate
4. MIN/DATE- Taste zur Einstellung der Minuten/des Datums
5. Taste für 12-Stunden (12HR) oder 24-Stunden-Zeitsystem (24HR) und Wochentag (YEAR)
6. Schiebeschalter für Normalmodus (LOCK), Einstellung der Alarmzeit (ALM SET), Uhrzeit (TIME SET) und Kalender (CALENDAR)
7. Schiebeschalter für Snooze-Funktion (SNOOZE), Alarm an (ALM ON) und aus (ALM OFF)
8. °C/°F Schalter

Bedienung:

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterien ein, +/- Pol wie abgebildet. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Einstellung des Kalenders:

- Schieben Sie den Schalter 6 auf die Position CALENDAR.
- Stellen Sie mit der MONTH, DATE und YEAR -Taste (3-5) die gewünschte Anzeige ein.

Einstellung der Uhrzeit:

- Schieben Sie den Schalter 6 auf die Position TIME SET.
- Stellen Sie mit der HR-Taste die Stunden und der MIN-Taste die Minuten ein.

12-stunden oder 24-stunden-Zeitsystem:

- Wählen Sie mit dem Schalter 5 das 12-Stunden (12HR) oder 24-Stunden-Zeitsystem (24HR) aus. Im 12-stunden-format erscheint nach Einstellung der Uhrzeit für die 2. Tageshälfte PM auf dem Display.

Einstellung der Alarmzeit:

- Schieben Sie den Schalter 6 auf die Position ALM SET: Die Alarmzeit blinkt auf dem Display. ALARM erscheint auf dem Display.

- Stellen Sie mit der HR-Taste die Stunden und der MIN-Taste die Minuten der gewünschten Zeit ein.
- Schieben Sie den Schalter 7 auf die Position ALM ON. Das Alarm-Symbol erscheint auf dem Display. Die Alarm-Funktion ist aktiviert.

Normal-Modus:

- Nach dem Einstellen der Uhrzeit und der Alarmzeit schieben Sie den Schalter 6 auf die Position LOCK.

snooze-funktion:

- Schieben Sie den Schalter 7 nach Einstellung der Alarmzeit auf die Position SNOOZE, um die Snooze-funktion zu aktivieren. Das Snooze-Symbol Zz erscheint auf dem Display.
- Wenn der Wecker klingelt, lösen Sie die Snooze-funktion mit der Taste 2 (SNOOZE, LIGHT) aus. Der Alarmton wird dann für 5 Minuten unterbrochen.
- Um die snooze-funktion zu deaktivieren, schieben Sie den Schalter 7 auf die Position ALM ON. Um den Alarm ganz auszuschalten, schieben Sie den Schalter 7 auf die Position ALM OFF.

°C/°F-Umstellung:

- Drücken Sie die Taste B (°C/°F) im Batteriefach mit einem spitzen Gegenstand, um zwischen °C und °F als Maßeinheit für die Temperatur zu wählen.

Beleuchtung:

- Mit der Taste 2 (SNOOZE, LIGHT) können Sie die Anzeige beleuchten.

Instandhaltung:

- Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Anzeige oder der Alarmton schwächer wird. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese bitte bei entsprechenden Sammelstellen oder im Handel ab.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Bitte unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche. Bei Reklamationen wenden Sie sich an Ihren Händler. Vor der Reklamation bitte Batterien austauschen. Bei Öffnung oder unsachgemäßer Behandlung erlischt die Garantie.