

Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Istruzioni
Instrucciones
Gebruiksaanwijzing



Kat. Nr. 98.1024



LIGHT CUBE – Digitalwecker


(D)

Funktionen

- Lichtwürfel mit wechselnden Farben
- Ständiger oder stündlicher Farbwechsel (12 Farben)
- Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag und Weckzeit
- Weckalarm mit farbigen Lichteffekten
- Snooze-Funktion
- Ideal als Nachtlicht
- Mit Netzstecker
oder 4x AAA Batterien (Batterien nicht enthalten)

Display

1. DATUM
2. WOCHENTAG
3. UHRZEIT
4. UHRZEIT AM/PM ANZEIGE
5. ALARMZEIT AM/PM ANZEIGE
6. ALARMZEIT
7. INDIKATOR „DEMO-MODUS AN“
8. INDIKATOR „ALARM AN“
9. INDIKATOR FÜR SNOOZE-FUNKTION

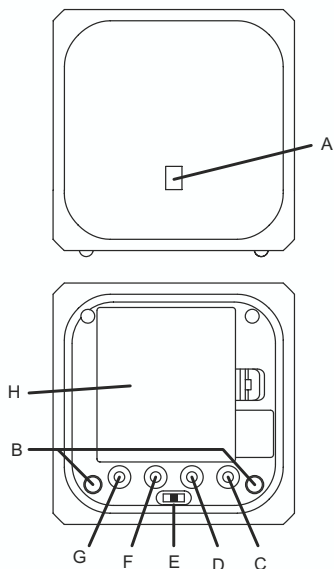

Gehäuse

- A. NETZSTECKER - ANSCHLUSS
- B. LICHT AN/SNOOZE-KONTAKTE
- C. ALARM-KNOPF
- D. UHRZEIT/KALENDER-EINSTELLKNOPF
- E. LICHT-MODUS SCHALTER
- F. ZEIT- EINSTELLKNOPF DOWN
- G. ZEIT- EINSTELLKNOPF UP
- H. BATTERIEFACH

D

Bedienung

Stecken Sie den Anschlussstecker in den Anschluss (A) und schließen Sie das Gerät mit dem Netzstecker am Stromnetz an. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung nicht mehr als 230 V beträgt! Andere Netzspannungen können zur Beschädigung des Instrumentes führen.

Der Light Cube kann auch mit 4 X AAA Batterien betrieben werden (nicht enthalten). Schieben Sie den Schalter (E) auf „OFF“. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, schaltet sich die Lichtfunktion nach 30 Sekunden aus. Um die Lichteffekte zu nutzen verwenden Sie bitte den mitgelieferten Netzadapter.

Einstellmodus Datum / Uhrzeit / Alarmzeit

- Durch Drücken des SET-Knopfes (D) gelangen Sie in den Einstellmodus. Sie können jetzt nacheinander sämtliche Einstellungen anwählen.
- Wenn die Ziffern blinken, stellen Sie mit dem UP-(G) und DOWN-Knopf (F) jeweils die gewünschte Zeit ein. Für einen Schnelldurchlauf halten Sie den Knopf gedrückt.

- | | | | |
|-----|----|------------------|--|
| SET | 1. | Kalender | Jahres-Anzeige |
| SET | 2. | Kalender | Monats-Anzeige |
| SET | 3. | Kalender | Datums-Anzeige |
| SET | 4. | Uhrzeit | Stunden-Anzeige
Das 12- und 24-Stundensystem läuft nacheinander durch. Im 12-Stunden-Zeitsystem wird AM und PM angezeigt. |
| SET | 5. | Uhrzeit | Minuten-Anzeige |
| SET | 6. | Verlassen | des Einstellmodus |
- Der Wochentag wird automatisch berechnet.

D

Einstellen der Alarmzeit

- Drücken Sie den ALARM-Knopf (C). und halten Sie diesen gedrückt.
- Stellen Sie mit der UP-Taste die Stunden ein.
- Stellen Sie mit der DOWN-Taste die Minuten ein.

Aktivieren/Deaktivieren des Alarms

- Zum Aktivieren und Deaktivieren der Alarm-Funktion drücken Sie den ALARM-Knopf (C).
- Das Alarm-Symbol auf dem Display erscheint oder verschwindet.

Snooze-Funktion

- Wenn der Wecker klingelt, leuchten nacheinander alle 12 Farben für 30 Sekunden auf.
- Beenden Sie den Alarm durch Antippen der Würfeloberseite.
- Das Snooze-Symbol „Zzz“ erscheint im Display.
- Der Alarmton wird für 5 Minuten unterbrochen.
- Durch Drücken der ALARM-Taste (C) verlässt man die Snooze-Funktion wieder.

Lichtmodus

Mit dem Schalter E können drei Licht-Einstellungen gewählt werden:

1. Position ON: Stündlicher Farbwechsel (12 Farben)
2. Position OFF: Farbiges Licht durch Antippen der Würfeloberseite für 30 Sekunden.
3. Position DEMO: Ständiger Farbwechsel. Aktivierung wird durch Indikator „DEMO“ (8) auf dem Display angezeigt.

D**D****Batteriewechsel**

- Verwenden Sie Alkaline Batterien. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien polrichtig eingelegt sind. Schwache Batterien sollten möglichst schnell ausgetauscht werden, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden. Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien beschichtete Handschuhe und Schutzbrille tragen!

Achtung:

Bitte entsorgen Sie Altgeräte und leere Batterien nicht über den Hausmüll. Geben Sie diese bitte zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen ab.

- Die technischen Daten dieses Produktes können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
- Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden.
- Unsachgemäße Behandlung oder nicht autorisiertes Öffnen des Gerätes führt zum Verlust der Garantie.

Instandhaltung

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Platz auf.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Bitte führen sie eine Neuinbetriebnahme durch, wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert.

Bestimmungsgemäßer Einsatz, Haftungsausschluss, Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffentlichen Information geeignet, sondern für den privaten Gebrauch bestimmt.

GB LIGHT CUBE – Digital alarm clock**Features**

- With changing colours
- Permanent or hourly colour change (12 colours)
- Indication of time, date, weekday and alarm time
- Alarm with multi-coloured flashing light
- Snooze-function
- Ideal as nightlight
- With power adapter or 4 x AAA batteries (not included)

Display

1. DATE
2. DAY
3. TIME
4. TIME AM/PM INDICATOR
5. ALARM AM/PM INDICATOR
6. ALARM TIME
7. "DEMO MODE ON" INDICATOR
8. "ALARM ON" INDICATOR
9. "SNOOZE FUNCTION" INDICATOR

Casing

- A. JACK FOR POWER ADAPTER
- B. TAP BUTTONS
- C. "ALARM" SET BUTTON
- D. FUNCTION 'SET' BUTTON
- E. LIGHTING MODE SWITCH
- F. "DOWN" BUTTON
- G. "UP" BUTTON
- H. BATTERY DOOR

Operation

Insert the adapter into the jack (A). Connect the power adapter to a wall socket. The unit is now ready to use.

Important!

Make sure that your household voltage is 230V! Otherwise your clock may be damaged.

The Light Cube can be operated with 4 x AAA batteries (not included). Slide the switch to the position "OFF". In order to conserve battery life the lights will time out after 30 seconds. To use the light effect, please utilise the mains adapter supplied.

Setting Mode Date / Clock / Alarm time

- Press SET button (D) to enter setting mode. Now you can select all settings one after the other.
- When the digits are flashing set the desired time by pressing UP- (G) and DOWN (F) button. Hold and press the buttons for a fast count.

SET 1. **Calendar** Years

SET 2. **Calendar** Month

SET 3. **Calendar** Date

SET 4. **Time** Hours

12- and 24-hour system will pass one after another. In 12-hour format, AM or PM will appear on the display.

SET 5. **Time** Minutes

SET 6. **Exit** setting mode

- The weekday is calculated automatically.

GB**GB****Setting of alarm time**

- Press and hold the ALARM button (C).
- Press UP button to adjust the hours.
- Press DOWN button to adjust the minutes.

Activating / deactivating alarm time

- To turn on and off the alarm function, press the ALARM button (C).
- The alarm symbol appears or disappears on the display.

Snooze function

- When the alarm starts to ring, the clock will flash scrolling through all 12 colours for 30 seconds.
- Tap the cube top to stop the alarm.
- The snooze symbol "Zzz" appears on the display.
- The alarm will be interrupted for 5 minutes.
- Press the ALARM button (C) to stop the snooze function.

Light mode

You can choose 3 light settings by switch E:

1. Position ON: Hourly colour change
2. Position OFF: Coloured light for 30 seconds when tapping the cube top
3. Position DEMO: Permanent colour change. "DEMO mode on" indicator (8) appears on the display.

Battery replacement

- Use alkaline batteries only. Observe correct polarity. Low batteries should be changed soon to avoid the damage resulting from a leaking battery. Batteries contain harmful acids. Wear protective glasses and gloves when handling with leaked batteries.

Attention:

Please do not dispose of old electronic devices and used batteries in household waste. To protect the environment, take them to your retail store or to appropriate collection sites according to national or local regulations.

Maintenance

- Keep your digital alarm clock in a dry place.
- Do not expose the instrument to extreme temperatures, vibration or shock.
- Clean it with a soft, damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.
- Please reset the unit and follow the installation procedure if the unit does not work properly.

Intended usage, exclusion of warranty, safety information

- The product is not a toy. Keep it out of reach of children.
- The product is not to be used for medical purpose or for public information, but is determined for home use only.
- The specifications of this product may change without prior notice.
- No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann.
- Improper use or unauthorized opening of housing will mean the loss of warranty.

F LIGHT CUBE – Réveil digital**F****Fonctions**

- Cube lumineux avec différentes couleurs
- Changement de couleur permanent ou par l'heure (12 couleurs)
- Affichage de l'heure, date, jour et heure d'alarme
- Alarme avec effets de lumière multicolore
- Fonction Snooze
- Idéal comme veilleuse
- Avec adaptateur secteur ou 4 x AAA batteries (ne sont pas incluses)

Display

1. DATE
2. JOUR
3. HEURE
4. HEURE INDICATEUR AM/PM
5. HEURE D'ALARME INDICATEUR AM/PM
6. HEURE D'ALARME
7. INDICATEUR DEMO MODE
8. INDICATEUR ALARME
9. INDICATEUR FONCTION SNOOZE

Boîtier

- A. PRISE POUR ADAPTATEUR AC/DC
- B. BOUTONS DE CONTACT LUMIERE/SNOOZE
- C. BOUTON ALARM
- D. REGLAGE HEURE/CALENDRIER
- E. COMMUTATEUR MODE LUMIERE
- F. BOUTON DE REGLAGE DOWN
- G. BOUTON DE REGLAGE UP
- H. COMPARTIMENT DE BATTERIE

Opération

Brancher l'adaptateur à la prise (A) et connecter l'adaptateur AC/DC à une prise murale. L'instrument est maintenant prêt à fonctionner.

Important!

S'assurer que le voltage de secteur est 230V ! Dans le cas contraire, le réveil pourrait être endommagé.

Le réveil peut être alimenté par 4 x AAA batteries (ne pas incluses). Pousser le commutateur à la position «OFF». Pour prolonger la durée de vie de la batterie la fonction de lumière s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes. Pour profiter des effets lumineux, utiliser l'adaptateur secteur fourni.

Mode de réglage Date /Heure / Alarme

- Appuyez sur la touche SET pour arriver au mode de réglage. Sélectionnez les données que vous voulez régler l'un après l'autre.
- Dès que les chiffres commencent à clignoter, vous pouvez donner les valeurs demandées avec les touches UP (G) et DOWN (F). Si vous maintenez la touche appuyée, la valeur augmentera plus vite.

Touche SET 1. **Calendrier** an

Touche SET 2. **Calendrier** mois

Touche SET 3. **Calendrier** jour

Touche SET 4. **Heure** heure

Le systèmes de temps à 12 heures ou 24 heures passent successivement. En système de temps à 12 heures AM et PM apparaît sur le display.

Touche SET 5. **Heure** minutes

Touche SET 6. **Quitter** le mode de réglage

- Le jour de la semaine est calculé automatiquement.

F

Réglage de l'alarme

- Maintenez la touche «ALARM» (C) appuyée.
- Réglez les heures avec la touche «UP».
- Réglez les minutes avec la touche «DOWN»

Activer / désactiver l'alarme

- Pour activer et désactiver l'alarme appuyer sur la touche «ALARM» (C).
- Le symbole alarme apparaît ou disparaît sur l'affichage.

Fonction Snooze

- Si le réveil sonne, toutes les 12 couleurs différentes s'allument l'un après l'autre pour 30 secondes
- Pour arrêter l'alarme taper au supérieur du dé.
- Le symbole snooze «Zzz» apparaît sur le display.
- Le son de l'alarme sera interrompu pour 5 minutes.
- Pour arrêter la fonction snooze appuyez la touche «ALARM» (C).

Mode Lumière

Avec le commutateur E en peux sélectionner 3 réglages différents:

1. Position ON: Changement de couleur par l'heure (12 couleurs).
2. Position OFF: Lumière colorée en tapant au supérieur du dé pour 30 secondes.
3. Position DEMO: Changement de couleur permanent. L'indicateur DEMO (8) apparaît sur l'affichage.

Remplacement des batteries

- Utiliser des batteries alcalines. S'assurer que les batteries soient introduites avec la bonne polarisation. Les batteries faibles doivent être changées le plus rapidement possible, afin d'éviter une fuite des batteries.

F

Les batteries contiennent des acides nocifs pour la santé. Pour manipuler des batteries qui ont coulé, utiliser des gants spécialement adaptés et porter des lunettes de protection !

Attention:

Les vieux appareils électroniques et piles usagées ne doivent pas être jetées dans les débris ménagers. Veuillez les rendre dans un site approprié de récupération pour les enlever sous des conditions de milieu ou chez votre revendeur selon les spécifications nationales et locales.

Entretien

- Conserver votre réveil digital dans un endroit sec.
- Evitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, vibrations ou chocs.
- Pour le nettoyage du display et du boîtier, utilisez un chiffon doux humide. N'utilisez pas de dissolvants ou d'agents abrasifs.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, procédez à une nouvelle mise en service.

Usage approprié, exclusion de responsabilité, instructions de sécurité

- L'appareil n'est pas un jouet. Maintenir l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est adapté pour des besoins médicaux ou pour l'information publique, il doit servir uniquement à un usage privé.
- Les spécifications de ce produit sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
- Ce mode d'emploi ou des extraits de celui-ci peuvent être publiés exclusivement avec l'approbation du TFA Dostmann.
- Toute utilisation non conforme ou l'ouverture non autorisée de l'appareil provoque la perte de la garantie.

I LIGHT CUBE – Orologio sveglia digitale



Funzioni

- Cubo luminoso con colori variabili
- Cambio di colore (12 colori) continuo o ad ogni ora
- Indicazione dell'ora, data, giorno della settimana ed ora della sveglia
- Sveglia con effetti luminosi colorati
- Funzione Snooze
- Ideale come luce per la notte
- Con collegamento alla rete o 4 x batterie AAA (non comprese)

Display

1. DATA
2. GIORNO DELLA SETTIMANA
3. ORA
4. ORA INDICAZIONE AM/PM
5. ORA DELLA SVEGLIA INDICAZIONE AM/PM
6. ORA DELLA SVEGLIA
7. INDICATORE "DEMO"
8. INDICATORE DELLA SVEGLIA
9. INDICATORE DELLA FUNZIONE SNOOZE

Contenitore

- A. SPINOTTO COLLEGAMENTO ALLA RETE
- B. CONTATTI LUCE/ SNOOZE
- C. TASTO DELLA SVEGLIA
- D. TASTO IMPOSTAZIONE ORA/CALENDARIO
- E. INTERRUPTOR MODO DE LUZ
- F. TASTO IMPOSTAZIONE UP
- G. TASTO IMPOSTAZIONE DOWN
- H. VANO BATTERIE

Uso

Inserire l'adattatore nello spinotto e collegare l'adattatore ad una presa a terra. Ora l'apparecchio è pronto per il funzionamento.

Avvertenza importante! Controllare che il voltaggio della vostra abitazione sia 230V, perché altrimenti l'apparecchio potrebbe essere danneggiato.

Il Light Cube può essere alimentato anche con 4 batterie AAA (non comprese). Spingere l'interruttore sulla posizione "OFF". Per prolungare la durata della batteria la funzione di luce di spegne automaticamente dopo 30 secondi. Per poter utilizzare gli effetti di luce, impiegare l'alimentatore fornito in dotazione.

Modalità di impostazione Calendario / Ora / Sveglia

- Premere il tasto "SET" (D) per arrivare alla modalità di impostazione. Selezionare i dati che si vogliono impostare uno dopo l'altro.
- Appena le cifre iniziano a lampeggiare, si possono aumentare i valori con il tasto "UP" (G) e "DOWN" (F). Tenendo premuto il tasto il valore aumenta più velocemente.

Tasto SET	1.	Calendario	anno
Tasto SET	2.	Calendario	mese
Tasto SET	3.	Calendario	giorno
Tasto SET	4.	Ora	ore

Si può scegliere il sistema orario di 12 o 24 ore uno dopo l'altro. Nel sistema 12 ore, AM e PM compare sul display.

Tasto SET	5.	Ora	minuti
Tasto SET	6.	Uscire	dalla modalità di impostazione

- L'apparecchio calcola il giorno della settimana automaticamente.



Impostazione sveglia

- Tenendo premuto il tasto "ALARM" (C).
- Impostare le ore con il tasto "UP".
- Impostare i minuti con il tasto "DOWN".

Attivazione / disattivazione della sveglia

- Per attivare e disattivare la funzione sveglia, premere il tasto "ALARM" (C).
- Il simbolo di sveglia sul display compare o scompare.

Funzione "SNOOZE"

- Quando la sveglia suona, tutti i 12 colori si illuminano uno dopo l'altro per 30 secondi. Fate cessare la sveglia sfiorando il lato superiore del cubo.
- Sul display compare il simbolo snooze "Zzz".
- Il suono della sveglia verrà interrotto per 5 minuti.
- Spegnerne la funzione snooze con il tasto "ALARM" (C).

Modalità illuminazione

Con il commutatore E si possono scegliere 3 regolazioni di illuminazione:

1. Posizione ON: cambio di colore ad ogni ora (12 colori)
2. Posizione OFF: luce colorata tramite sfioramento del lato superiore del cubo per 30 secondi.
3. Posizione DEMO: cambio di colore continuo. L'attivazione viene visualizzata sul display attraverso l'indicatore "DEMO" (8).

Sostituzione delle batterie

- Utilizzare batterie alcaline. Accertarsi di aver inserito le batterie con le polarità giuste. Sostituire le batterie quasi scariche al più presto possibile, allo scopo di evitare che perdano. Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Quando si maneggiano batterie che perdono indossare occhiali di protezione e guanti rivestiti.



Attenzione:

Le batterie scariche e gli apparecchi elettrici fuori uso non devono essere smaltiti insieme all'immondizia domestica, bensì dovranno essere riconsegnati al negoziante o ad altri enti preposti per il riciclo in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali.

Manutenzione

- Collocare l'apparecchio in luogo asciutto.
- Evitare di posizionare l'apparecchio in zone soggette a temperatura estrema, a vibrazioni e a urti.
- Quando si pulisce l'apparecchio, usare solo un panno soffice inumidito con acqua. Non usare solventi o abrasivi.
- Eseguire un reset dell'apparecchio se la stazione non funziona perfettamente.

Uso secondo le norme, esclusione di responsabilità, avviso di sicurezza

- L'apparecchio non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio non è adatto a scopi medici né per informazioni al pubblico: è destinato esclusivamente ad un utilizzo privato.
- Le specifiche di questo prodotto possono cambiare senza preavviso.
- È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione di TFA Dostmann.
- Un uso improprio oppure l'apertura non autorizzata della custodia dello stesso comporta la perdita della garanzia.

NL LIGHT CUBE – Digitaal alarmklok**Functies**

- Lichtkubus met wisselende kleuren
- Doorlopende kleurverandering of om het uur (12 kleuren)
- Aanduiding van tijd, datum, weekday en wektijd
- Wekalarm met kleurige lichteffecten
- Snooze functie
- Ideaal als nachtlucht
- Met stroomadapter op 4 x AAA batterijen (niet inbegrepen)

Display

1. DATUM
2. WEEKDAG
3. TIJD
4. TIJD AM/PM AANDUIDING
5. WEKTIJD AM/PM AANDUIDING
6. WEKTIJD
7. INDICATOR „DEMO“
8. INDICATOR WEKALARM
9. INDICATOR FUNCTIE SNOOZE

Behuizing

- A. ADAPTER AANSLUITING
- B. CONTACT LICHT/SNOOZE
- C. ALARM-KNOP
- D. INSTELKNOP TIJD/KALENDER
- E. LICHTMODUS SCHAKELAAR
- F. INSTELKNOP DOWN
- G. INSTELKNOP UP
- H. BATTERIJVAK

Bediening

Steek de adapter in de ingang aan de onderkant van de klok (I). Stop de adapter in een stopcontact. Het apparaat is nu bedrijfsgeared.

Belangrijk! Verzeker u ervan dat het voltage van het lichtnet 230V is, anders kan de klok beschadigd raken!

De Light Cube kan tijdelijk ook met 4 X AAA batterijen worden gebruikt (niet inbegrepen). Schuif de schakelaar tot op de instelling "OFF". Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakelt het toestel de lichteffecten na 30 seconden automatisch uit. Gebruik de bijgeleverde netadapter om de lichteffecten te activeren.

Instelmodus Kalender / Tijd / Alarm

- Druk op de SET-toets (D) om in de instelmodus te komen. Kies de gegevens achtereen, die u wilt instellen.
- Zodra de cijfers knippen, kunt u de waarde met de UP (G) en DOWN-toets (F) verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de waarde sneller verhoogd.

SET- toets 1. **Kalender** jaar

SET- toets 2. **Kalender** maand

SET- toets 3. **Kalender** datum

SET- toets 4. **Tijd** uren

U kunt het 12- of 24-uurs-tijd-systeem achtereen selecteren. In het 12-uurs-tijdsysteem verschijnt "AM" en "PM" op de display.

SET- toets 5. **Tijd** minuten

SET- toets 6. **Instelmodus verlaten**

- Weekdag kan het apparaat automatisch berekenen.



Instelling Wektijd

- Druk op de "ALARM" toets (C) en houd deze ingedrukt.
- Stel de uren met de "UP" toets en.
- Stel de minuten met de "DOWN" toets en.

Activeren / deactiveren van het alarm

- Om de alarmfunctie te activeren/deactiveren druk op de "ALARM" toets (C).
- Het alarmsymbool verschijnt of verdwijnt op de display.

Snooze functie

- Als de wekker afloopt beginnen achter elkaar alle 12 kleuren 30 seconden te lichten. Beëindig het alarm door de bovenzijde van de kubus even aan te raken.
- Het snooze-symbool "Zzz" verschijnt op de display.
- De alarmtoon wordt gedurende 5 minuten onderbroken.
- De sluimerfunctie deactiveert u weer met de "ALARM" toets (C).

Lichtmodus

Met schakelaar E kunnen drie lichtinstellingen worden gekozen:

1. Positie ON: kleurverandering om het uur (12 kleuren)
2. Positie OFF: kleurig licht door de bovenzijde van de kubus 30 seconden even aan te raken.
3. Positie DEMO: doorlopende kleurverandering. Activering wordt door de indicator „DEMO“ (8) op de display aangegeven.

Batterijwissel

- Gebruik alkalibatterijen. Let bij het inzetten van de batterijen op de juiste poolrichting. Vervang zwakke



batterijen zo snel mogelijk en vermijd zo dat ze eventueel gaan lekken. Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Draag beklede handschoenen en een beschermbril wanneer u met uitgelopen batterijen hanteert!

Opgelet:

Batterijen en technische apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Breng ze naar uw handelaar of naar de daarvoor ingerichte inzamelplaatsen voor een milieuvriendelijke verwijdering volgens de nationale of lokale voorschriften.

Onderhoud

- Houd het toestel op een droge plaats.
- Vermijd extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Reinig het toestel met een zachte, licht vochtige doek. Vermijd schuur- of oplosmiddelen !
- Functioneert het toestel niet correct, herneem dan de ingebruikstelling vanaf het begin.

Geschikt gebruik, garantiebeperkingen, veiligheid

- Het toestel is geen speelgoed. Houd het buiten de reikwijdte van kinderen.
- Het toestel is niet geschikt voor medische doeleinden of voor openbare informatie, maar is bestemd voor particulier gebruik.
- De technische gegevens van dit apparaat kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd.
- Deze handleiding of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd.
- Ondeskundige behandeling of niet geautoriseerd openen van het toestel heeft het verlies van de garantie tot gevolg.

E LIGHT CUBE – Reloj despertador digital



Funciones

- Dado luminoso con cambio de colores
- Cambio de colores permanente o cada hora (12 colores)
- Visualización de la hora, la fecha día de la semana y hora de alarma
- Alarma de despertador con efectos de luces de colores
- Función Snooze
- Ideal como luz de noche
- Con sector de red o pilas 4 x AAA (no contenidas)

Display

1. FECHA
2. DÍA DE LA SEMANA
3. HORA
4. HORA INDICADOR AM/PM
5. HORA DE ALARMA INDICADOR AM/PM
6. HORA DE ALARMA
7. INDICADOR MODO "DEMO"
8. INDICADOR "ALARMA"
9. INDICADOR FUNCIÓN SNOOZE

Cuerpo

- A. CONEXIÓN SECTOR DE RED
- B. CONTACTOS LUZ/SNOOZE
- C. BOTÓN ALARMA
- D. BOTÓN DE AJUSTE HORA/CALENDARIO
- E. CONMUTADOR MODO DE LUZ
- F. BOTÓN DE AJUSTE DOWN
- G. BOTÓN DE AJUSTE UP
- H. COMPARTIMIENTO DE PILAS

Manejo

Conecte el adaptador en la toma en la base del instrumento. Conecte el adaptador de AC-DC a un enchufe de la pared. El aparato está ahora listo para el servicio.

¡Importante!

¡Asegúrese que su voltaje familiar es 230V! De otra forma puede producir daño a su instrumento.

El Light Cube puede gestionarse por breve tiempo también con pilas 4 X AAA (no contenidas). Desplace el conmutador a la posición "OFF". Para prolongar la vida de las pilas, la función de luz se desconecta automáticamente después de 30 segundos.

Para usar los efectos de luz, utilice el adaptador de red suministrado.

Modo de ajuste hora / calendario / alarma:

- Pulse el botón SET (D) para llegar al modo de ajuste. Seleccione los datos que usted quiera ajustar uno tras otro.
- Mientras parpadeen las cifras, podrá ajustar el valor con el botón UP (G) y DOWN (F). Si mantiene pulsada el botón cambia el valor más rápidamente.

SET	1.	Calendario	año
SET	2.	Calendario	mes
SET	3.	Calendario	fecha
SET	4.	Horario	horas
		Podrá seleccionar el sistema de horario de 12 o de 24 horas uno tras otro. En el sistema de horario de 12 horas aparece "PM" o "AM" en el display.	
SET	5.	Horario	minutos
SET	6.	Salir	del modo de ajuste

- El reloj calcula automáticamente el día de la semana

E

Ajuste horario de alarma

- Pulsa la tecla "ALARM" y manténgala pulsada.
- Ajuste las horas con la tecla "UP";
- Ajuste las minutos con la tecla "DOWN".

Activar / desactivar la alarma

- Para activar y desactivar la función de alarma pulse el botón de ALARMA (C).
- El símbolo de alarma aparece o desaparece en el display.

Función Snooze

- Cuando toca el despertador, alumbran los 12 colores por 30 segundos.
- Finalice la alarma pulsando la parte superior.
- En el display aparece el símbolo de snooze.
- El sonido de alarma se interrumpe durante 5 minutos.
- Finalizar la función snooze con la tecla "ALARM".

Modo de luz

Con el interruptor E pueden seleccionarse tres ajustes de luz:

1. Posición ON: cambio de colores cada hora (12 colores)
2. Posición OFF: luz de colores por pulsación del lado superior de dado por 30 segundos.
3. Posición DEMO: Cambio de colores permanente. La activación se visualiza por el indicador " DEMO" (8) en el display.

Cambio de las pilas

- Utilice pilas alcalinas. Asegúrese de que las pilas se coloquen con la polaridad correcta. Las pilas bajas deben cambiarse lo antes posible para evitar fugas.

E

Las pilas contienen ácidos nocivos para la salud. ¡Utilice guantes recubiertos y gafas protectoras si manipula pilas con fugas de líquido!

Atención:

No tire el aparato ni las pilas usadas a la basura doméstica. Por favor, deposítelas en el comercio especializado o bien en los centros de recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local.

Mantenimiento

- Almacene su aparato en un lugar seco.
- No exponga el aparato a altas temperaturas, vibraciones o sacudidas extremas.
- Limpie el aparato con un paño suave ligeramente humedecido. ¡No utilice soluciones de limpieza ni sustancias abrasivas!
- Si el aparato no funciona correctamente realice por favor una nueva puesta en funcionamiento.

Uso adecuado, exoneración de responsabilidad, notas de seguridad

- Este aparato no es un juguete. Consérvelo fuera del alcance de los niños.
- Este aparato no es indicado para fines médicos ni para información pública, sino que está destinado para uso privado.
- Las especificaciones de este producto pueden variar sin previo aviso.
- Estas instrucciones o resúmenes de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de TFA Dostmann.
- El trato inadecuado o la apertura no autorizada del aparato causará la pérdida de la garantía.