


Mode d'emploi Istruzioni

TFA®

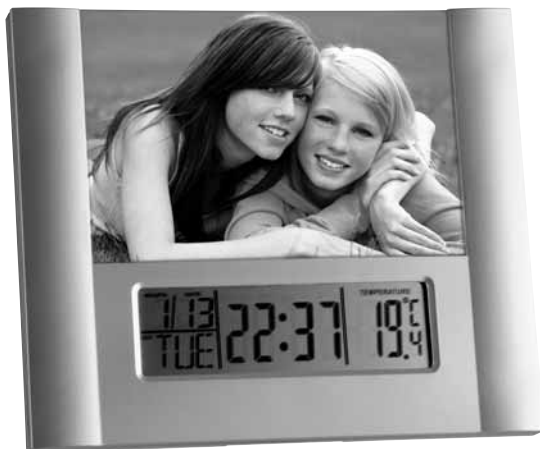

Kat. Nr. 98.1093

Réveil avec cadre photo

(F)

Fonctions

- Horloge
- Température intérieure
- Calendrier
- Alarme avec fonction snooze
- 9 mélodies et signaux différentes
- Rappel d'anniversaire
- Minuteur

Opération

- Ouvrir le compartiment de la pile et enlever la bande d'interruption de la pile. Tous les segments LCD s'allument et une mélodie résonne. L'instrument est maintenant prêt à fonctionner.

Mode normal

- Dans le mode normal l'affichage vous indique l'heure (heures, minutes) et les symboles TIMER ALARM/snooze (Zzz) à l'occasion, la date (mois/jour), le jour de semaine et la température.
- En pressant la touche °C/°F l'affichage de la température peut être ajusté en °C ou en °F.

Réglage de l'heure et calendrier

- Appuyez la touche MODE. L'indicateur «24 Hr» commence à clignoter. Régler le système de temps à 12 heures (12HR), sur l'écran apparaît PM, ou 24 heures (24 HR) à l'aide de la touche UP ou DOWN.

- Confirmez avec la touche SET.
- On peut régler successivement l'heure, les minutes, l'année, le mois et la date.
- Dès que les chiffres commencent à clignoter, vous pouvez donner les valeurs demandées avec la touche UP ou DOWN. Si vous maintenez la touche appuyée, la valeur augmentera plus vite.
- Actionner la touche MODE jusqu'à faire apparaître l'affichage souhaité sur l'écran.

Alarme de réveil

- Pour accéder au mode de sonnerie, il suffit d'actionner la touche ALARM ou de presser 2 fois la touche MODE en mode normal.
- Appuyer la touche SET.
- Ensuite on peut régler l'heure puis les minutes pour la sonnerie, ainsi que la tonalité de cette dernière (de 1 à 9).
- Dès que les chiffres commencent à clignoter, vous pouvez donner les valeurs demandées avec la touche UP ou DOWN. Si vous maintenez la touche appuyée, la valeur augmentera plus vite.
- Confirmez avec la touche SET.
- L'alarme est activée.
- Sur l'écran apparaît ALARM.
- Presser 3 fois la touche MODE afin de retourner en mode normal.
- Pour activer/désactiver la fonction Snooze, il suffit d'actionner la touche UP en mode normal.
- Sur l'écran apparaît/disparaît l'affichage «Zzz».
- Pour arrêter l'alarme appuyez sur une touche quelconque.
- Si la fonction Snooze est activée, Zzz clignote sur l'écran et le son de l'alarme sera interrompu pour 6 minutes.
- Pour désactiver l'alarme presser la touche ALARM.
- Presser 5 fois la touche SET jusqu'à ce qu'apparaisse «-:-» sur l'écran.
- Après cela il faut presser 3 fois la touche MODE afin de retourner en mode normal.

Rappel d'anniversaire

- En mode normal, appuyez 3 fois la touche MODE. Appuyez la touche SET.
- La fonction permet de régler avec précision le moment où vous désirez être averti d'un anniversaire. Régler dans l'ordre suivant les heures, les minutes, l'année, le mois et le jour.
- Dès que les chiffres commencent à clignoter, vous pouvez donner les valeurs demandées avec la touche UP ou DOWN. Si vous maintenez la touche appuyée, la valeur augmentera plus vite.
- Lorsque le moment est arrivé, la mélodie «Happy Birthday» se met en marche. Vous pouvez arrêter la mélodie en pressant une touche quelconque.

Minuteur

- En mode normal, appuyez 4 fois la touche MODE.
- Appuyez la touche SET.
- Indiquer l'heure exacte en heures et minutes.
- Dès que les chiffres commencent à clignoter, vous pouvez donner les valeurs demandées avec la touche UP ou DOWN. Si vous maintenez la touche appuyée, la valeur augmentera plus vite.
- **Attention:** Pour démarrer actionner la touche SET. Le minuteur commence le compte et sur l'écran clignote TIMER.
- La minuterie continue même si vous changez le mode d'affichage.

- Lorsque le moment est arrivé, une mélodie résonne et sur l'écran disparaît l'affichage TIMER.
- Vous pouvez arrêter la mélodie en pressant une touche quelconque.

Cadre photo

- Pour disposer une photo, faire glisser le couvercle à l'aide du pouce vers le haut.

Remplacement des batteries

- Utiliser des batteries alcalines 2 x 1,5 V AAA. S'assurer que les batteries soient introduites avec la bonne polarisation. Les batteries faibles doivent être changées le plus rapidement possible, afin d'éviter une fuite des batteries. Les batteries contiennent des acides nocifs pour la santé. Pour manipuler des batteries qui ont coulé, utiliser des gants spécialement adaptés et porter des lunettes de protection !

Attention: Les vieux appareils électroniques et piles usagées ne doivent pas être jetées dans les déchets ménagers. Veuillez les rendre dans un site approprié de récupération pour les enlever sous des conditions de milieu ou chez votre revendeur selon les spécifications nationales et locales.

Entretien

- Lisez les instructions d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Conserver votre appareil dans un endroit sec.
- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, vibrations ou chocs.
- Pour le nettoyage du display et du boîtier, utilisez un chiffon doux humide. N'utilisez pas de dissolvants ou d'agents abrasifs.
- Tenir l'appareil éloigné d'autres appareils électriques et de pièces métalliques importantes.
- Appuyer la touche « RESET » avec un objet pointu pour remettre et activer nouvellement si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou remplacez les piles.

Usage approprié, exclusion de responsabilité, instructions de sécurité

- L'appareil n'est pas un jouet. Maintenir l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas adapté pour des besoins médicaux ou pour l'information publique, il doit servir uniquement à un usage privé.
- Les spécifications de ce produit sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
- Ce mode d'emploi ou des extraits de celui-ci peuvent être publiés exclusivement avec l'approbation du TFA Dostmann.
- Toute utilisation non conforme ou l'ouverture non autorisée de l'appareil provoque la perte de la garantie.

Caractéristiques techniques

Plage de mesure

température intérieure: 0...+50°C (32...+122°F)

Batteries:

2 x 1,5 V AAA (inclus)

CE

ROHS



Mode d'emploi Istruzioni

TFA®



Kat. Nr. 98.1093

Orologio sveglia con cornice per foto



Funzioni

- Ora
- Temperatura interna
- Datario
- Sveglia con funzione snooze
- 9 melodie e segnali differenti
- Memo compleanni
- Timer

Uso

- Aprire il vano batteria e togliere la striscia d'interruzione dalla batteria. Viene emesso un segnale acustico e tutti i segmenti del LCD appaiono. Ora l'apparecchio è pronto per il funzionamento.

Modo normale

- Display in modo normale: ora (ore, minuti) e il simbolo di TIMER/ALARM/snooze (Zzz) (eventualmente), data (mese, giorno), giorno della settimana, temperatura.
- Tramite il tasto °C/°F, l'indicazione della temperatura può essere regolata su °C oppure °F.

Impostazione della ora e calendario

- Premere il tasto MODE. L'indicazione "24h" lampeggia. Impostare con il tasto UP o DOWN il sistema orario di 12 (12HR), sul display appare PM, o 24 (24HR) ore.

- Confermare con il tasto SET.
- Impostare uno dopo l'altro le ore, i minuti, l'anno, il mese e la data.
- Appena le cifre iniziano a lampeggiare, si possono aumentare i valori con il tasto UP o DOWN. Tenendo premuto il tasto il valore aumenta più velocemente.
- Confermare con il tasto MODE fino all'apparizione sul display della visualizzazione desiderata.

Segnale sveglia

- Premere il tasto ALARM oppure il tasto MODE per due volte nella modalità normale per entrare nella modalità allarme.
- Premere il tasto SET.
- Ora impostare uno dopo l'altro le ore, i minuti e il tono di allarme (1-9).
- Appena le cifre iniziano a lampeggiare, si possono aumentare i valori con il tasto UP o DOWN. Tenendo premuto il tasto il valore aumenta più velocemente.
- Confermare con il tasto SET.
- La funzione allarme è attivata.
- Sul display compare il simbolo della sveglia "ALARM".
- Ora premere tre volte il tasto MODE per ritornare alla modalità normale.
- Attivare/disattivare la funzione Snooze premendo il tasto UP in modalità normale.
- Sul display appare/scompare il simbolo "Zzz".
- Quando il segnale di sveglia viene emesso, è possibile disinserirlo con un tasto facoltativo.
- Quando la funzione snooze è attivata, il simbolo Snooze lampeggia e il suono della sveglia verrà interrotto per 6 minuti.
- Per disattivare l'allarme, premere il tasto ALARM.
- Premere il tasto SET 5 volte finché sul display appare il simbolo "-:--".
- Ora premere tre volte il tasto MODE per ritornare alla modalità normale.

Memo compleanni

- Premere 3 volte il tasto MODE nella modalità normale. Premere il tasto SET.
- Ora è possibile impostare il momento esatto in cui si desidera che abbia luogo la segnalazione di un compleanno. Impostare uno dopo l'altro le ore, i minuti, l'anno, il mese e la data.
- Appena le cifre iniziano a lampeggiare, si possono aumentare i valori con il tasto UP o DOWN. Tenendo premuto il tasto il valore aumenta più velocemente.
- Quando tale momento viene raggiunto, viene emessa la melodia "Happy Birthday". È possibile spegnere tale melodia con un tasto a piacere.

Timer

- Premere 4 volte il tasto MODE nella modalità normale.
- Premere il tasto SET.
- Inserire l'orario desiderato in ore e minuti.
- Appena le cifre iniziano a lampeggiare, si possono aumentare i valori con il tasto UP o DOWN. Tenendo premuto il tasto il valore aumenta più velocemente.

- **Attenzione:** Confermare con il tasto SET e avviare il conto. Sul display lampeggia il simbolo TIMER.
- Quando si passa a un'altra modalità di visualizzazione, il timer continua a funzionare.
- Trascorso il tempo, viene emessa una melodia e sul display scompare il simbolo TIMER.
- È possibile spegnere tale melodia con un tasto a piacere.

Cornice per foto

- Per inserire una foto, far scorrere verso l'alto il coperchio con i pollici.

Sostituzione delle batterie

- Utilizzare batterie alcaline 2 x 1,5 V AA. Accertarsi di aver inserito le batterie con le polarità giuste. Sostituire le batterie quasi scariche al più presto possibile, allo scopo di evitare che si scarichino completamente. Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Quando si maneggiano batterie esaurite indossare occhiali di protezione e guanti rivestiti.

Attenzione:

Le batterie scariche e apparecchi elettrici fuori uso non devono essere smaltite insieme all'immondizia domestica, bensì dovranno essere riconsegnate al negoziante o ad altri enti preposti per il riciclo in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali.

Manutenzione

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- Collocare l'apparecchio in luogo asciutto.
- Evitare temperature estreme, vibrazioni e influenze dirette degli agenti atmosferici.
- Quando si pulisce l'apparecchio, usare solo un panno soffice inumidito con acqua. Non usare solventi o abrasivi.
- Tenere l'apparecchio lontano da altri apparecchi elettrici e da parti in metallo grandi.
- Premere il tasto RESET con un oggetto appuntito, se l'apparecchio non funziona perfettamente o sostituire le batterie.

Uso secondo le norme, esclusione di responsabilità, avviso di sicurezza

- L'apparecchio non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Questo apparecchio non è adatto a scopi medici né per informazioni al pubblico: è destinato esclusivamente ad un utilizzo privato.
- Le specifiche di questo prodotto possono cambiare senza preavviso.
- È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione de TFA Dostmann.
- Un uso improprio oppure l'apertura non autorizzata della custodia dello stesso comporta la perdita della garanzia.

Dati tecnici

Gamma temperatura interna: 0...+50°C (32...+122°F)
Batterie: 2 x 1,5 V AAA (includere)

