FUNKGESTEUERTE 433 MHz-PROJEKTIONS-WECKERUHR

Bedienungsanleitung

EINFÜHRUNG:

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieser innovativen 433 Mhz-Projektions-Weckeruhr, die Ihnen zusätzlich die Raumtemperatur und die Raumluftfeuchtigkeit sowie die Außentemperatur anzeigt. Um alle Vorzüge dieses Produkts nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung aufmerksam durch.

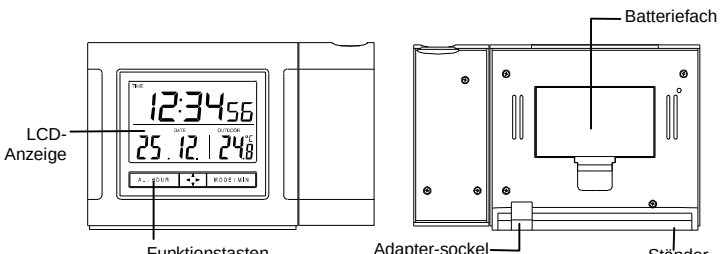
Batteriefach
LCD-
Anzeige
Funktionstasten
Adapter-sockel
Ständer

TEMPERATURSENDER:

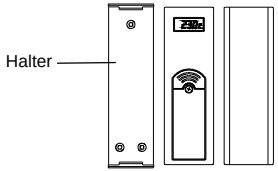

MERKMALE

- Funkgesteuerte Zeit- und Datumsanzeige
- Projektion der Zeit und Außentemperatur
- EL-Hintergrundbeleuchtung

- Anzeige der Zeit mit Sekunden, der Raumtemperatur und der Raumluftfeuchtigkeit
- Anzeige der Außentemperatur
- Weckalarm mit Schlummerfunktion

INSTALLATION UND ERSATZ DER BATTERIEN DER PROJEKTIONS-WECKERUHR

Die Projektions-Weckeruhr verwendet zwei 1,5V-Batterien vom Typ Mignon AA, IEC LR6. Zu Installation und Ersatz der Batterien lesen Sie bitte die Schritte unten:

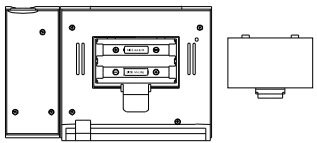

1. Greifen Sie mit dem Finger oder einem anderen soliden Gegenstand in die Lücke an der unteren Mitte des Batteriefachs und heben Sie den Deckel ab.
2. Setzen Sie unter Beachtung der korrekten Polarität (siehe Markierung) die Batterien ein.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

Zusätzlich zu oder statt den Batterien kann der AC/DC-Netzadapter verwendet werden:

1. Stecken Sie den Netzadapter in eine Wandsteckdose.
2. Verbinden Sie den Adapter mit der Buchse an der Unterseite der Uhr.

3. Die Projektionsuhr beginnt nun mit dem Empfang des DCF-Zeitsignals. Nach etwa 3 bis 5 Minuten wird die DCF-Zeit angezeigt (siehe dazu auch Abschnitt **GRUNDEINSTELLUNG** weiter unten).

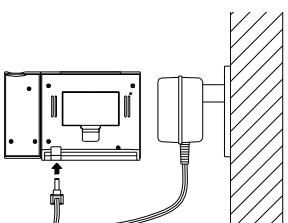

Wichtig!
Verwenden Sie nur den mit der Projektionsuhr gelieferten AC/DC-Netzadapter und stellen Sie sicher, dass Ihre Haushaltsspannung der Betriebsspannung des Adaptertransformators entspricht, sonst könnte die Projektionsuhr beschädigt werden.

BATTERIEVERSORGUNG UND BETRIEB AM AC/DC-NETZADAPTER

Wenn die Projektionsuhr erst nur mit Batterien betrieben und dann für eine längere Zeitspanne vom Netzadapter versorgt wird, so schaltet die Hauptversorgung der Projektionsuhr auf eben diesen AC/DC-Netzadapter. Die Batterien funktionieren dann nur als Pufferversorgung für den Fall eines Stromausfalls.

INSTALLATION UND ERSATZ DER BATTERIEN DES TEMPERATURSENDERS

Der Temperatursender verwendet zwei 1,5V-Batterien vom Typ Micro AAA, IEC LR3.
Zu Installation und Ersatz der Batterien lesen Sie bitte die Schritte unten:



1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Setzen Sie unter Beachtung der korrekten Polarität (siehe Markierung) die Batterien ein.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

GRUNDEINSTELLUNG

1. Setzen Sie zuerst zwei 1,5V-Batterien vom Typ Mignon AA, IEC LR6 in das Batteriefach der Projektionsuhr ein. Nach der Installation der Batterien werden alle Segmente der LCD-Anzeige kurz sichtbar. Anschließend werden die Raumtemperatur und die Uhrzeit als 0:00 angezeigt. Wird die Raumtemperatur nicht innerhalb weniger Sekunden angezeigt, so entnehmen Sie bitte die Batterien und setzen sie nach einer Wartezeit von mindestens 30 Sekunden erneut ein. Werden die Raumdaten angezeigt, so gehen Sie weiter zum Schritt 2.
2. Setzen Sie innerhalb von 90 Sekunden nach Inbetriebnahme der Projektionsuhr zwei 1,5V-Batterien vom Typ Micro AAA, IEC LR3 in den Außensender ein.
3. Wenige Sekunden nach dem Einsetzen der Batterien in den Außensender wird die Projektionsuhr anfangen, von diesem Sender Daten zu empfangen. Anschließend wird die Außentemperatur auf der Projektionsuhr angezeigt. Ist

dies nicht innerhalb von 2 Minuten der Fall, so müssen die Batterien aus beiden Geräten entnommen und der Vorgang ab Schritt 1 wiederholt werden.

4. Nach Inbetriebnahme des Außensenders erfolgt eine Testperiode. Anschließend wird automatisch der DCF-77-Zeitkodeempfang gestartet. Dies dauert unter guten Empfangsbedingungen typisch zwischen 3 und 5 Minuten. Diese Zeitspanne bietet eine exzellente Möglichkeit, den Außensender an einer passenden Stelle im Außenbereich zu platzieren. Um einen ausreichenden 433 MHz-Empfang zu gewährleisten, sollte diese Stelle allerdings nicht weiter als 25 Meter von jenem Ort entfernt sein, an der letztlich die Projektionsuhr platziert sein wird (siehe die Hinweise zu "**PLATZIERUNG DES AUSSENSENDERS**" und "**433 MHZ-EMPFANG**").

5. Wird die DCF-Zeit nicht innerhalb von 10 Minuten empfangen und angezeigt, so ist Zeit und Datum mithilfe der MODE/MIN-Taste erstmalig manuell einzustellen. Die Uhr wird trotzdem weiter zu jeder vollen Stunde einen Empfangsversuch für die DCF-Zeit starten. Ist der Versuch erfolgreich, so wird die manuell eingestellte Zeit von der empfangenen Zeit überschrieben.

Hinweis:
Sollte die Zeit vom Einsetzen der Batterien in die Projektionsuhr bis zum Einsetzen der Batterien in den Außensender länger als 90 Sekunden in Anspruch nehmen, so könnten Empfangsprobleme der Temperaturdaten auftreten. Wird keine Temperatur empfangen und angezeigt, so sehen Sie **vor** einer Neueinstellung der Geräteteile bitte die Hinweise zu "**433 MHZ-EMPFANG**".

Für den Fall, dass die Batterien des Außensenders gewechselt werden müssen, ist auch die Projektionsuhr neu einzustellen (siehe "**RÜCKSTELLUNG DER PROJEKTIONSUHR**").

RÜCKSTELLUNG DER PROJEKTIONSUHR

Um die Projektionsuhr auf die Fabrikeinstellungen zurückzustellen oder im Fall einer Fehlfunktion oder eines Batteriewechsels im Außensender entfernen Sie bitte die Batterien aus dem Gerät und ziehen Sie den AC/DC-Netzadapter aus der

Netzsteckdose. Warten Sie mindestens 3 Minuten, bevor Sie die Projektionsuhr erneut in Betrieb nehmen.

BATTERIEWECHSEL:

Es wird empfohlen, zur Sicherstellung einer optimalen Anzeigegenauigkeit die Batterien aller Gerätteile mindestens ein Mal jährlich zu wechseln.

Bitte beteiligen Sie sich am aktiven Umweltschutz und entsorgen Sie verbrauchte Batterien nur bei den autorisierten Sammelstellen.

ZEITPROJEKTION

Hinweis:
Die Projektion erfolgt durch Rotlicht und ist im normalen Gebrauch unschädlich. **Man sollte jedoch vermeiden, direkt in den Projektionslichtstrahl zu blicken.**

1. Erfolgt die Stromversorgung durch den AC/DC-Netzadapter, so kann die Zeit von der Projektionsuhr kontinuierlich projiziert werden.
2. Erfolgt die Stromversorgung allein durch Batterien, so projiziert die Projektionsuhr die Zeit nur, wenn die SNOOZE-Taste gedrückt wird oder der Weckalarm ertönt.
3. Die Projektionsdarstellung wird in einer Entfernung von etwa 1,7 bis 2 m automatisch fokussiert. Zur klaren Lesbarkeit der Projektion ist eine dunkle Umgebung erforderlich.

Die Darstellungsrichtung der Zeitprojektion kann durch Drücken der Projektionsrichtungs-Taste über 360° in Schritten zu 90° gedreht werden. Für eine weitere bessere Einstellung der Projektionsanzeige kann das Projektorgehäuse um 180° gedreht werden.

UMSCHALTUNG ZWISCHEN DER ANZEIGE VON RAUMTEMPERATUR UND RAUMLUFTFEUCHTIGKEIT, EINGESTELLTER ALARMZEIT UND KALENDER

Durch kurzes Drücken der MODE/MIN-Taste kann der Anwender zwischen folgenden Anzeigen umschalten:

1. Raumtemperatur und Raumluftfeuchtigkeit
2. Eingestellte Alarmzeit
3. Tagesdatum und Wochentag
4. Monat und Tagesdatum

FUNKGESTEUERTE DCF-77-ZEITANZEIGE

Die Zeitbasis für die Zeitanzeige ist eine von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt Braunschweig betriebene Cäsium-Atomuhr mit einer rechnerischen Ganggenauigkeit von 1 Sekunde in 1 Mio. Jahren. Diese Uhrzeit wird zum DCF-77-Zeitsignal (77,5 kHz) kodiert und von einem Langwellensender in Mainflingen bei Frankfurt über einen Senderadius von etwa 1500 km abgestrahlt. Ihre funkgesteuerte Projektions-Weckeruhr empfängt dieses Signal, rechnet es um und zeigt Ihnen unabhängig von Sommer- oder Winterzeit stets die genaue Zeit.

Die Empfangsqualität ist in hohem Maße von den geografischen Gegebenheiten abhängig. Im Normalfall sollten jedoch innerhalb einer Sendeentfernung von 1500 km um Frankfurt keine Empfangsprobleme auftauchen.

Nachdem die Testphase für den Signalempfang beendet ist, wird in der Zeitanzeigesektion in der oberen Mitte des LCD-Bildschirms ein Sendemastsymbol anfangen, zu blinken. Dies bedeutet, dass die Uhr ein DCF-Zeitsignal erkannt hat und versucht, es zu empfangen. Wird der Zeitkode letztlich empfangen, so bleibt das Sendemastsymbol permanent sichtbar und die Zeit wird angezeigt.

Blinkt das Sendemastsymbol, erfolgt jedoch keine Zeitanzeige oder erscheint das Sendemastsymbol überhaupt nicht, so sind die folgenden Punkte zu überprüfen:

- Die empfohlene Entfernung zu Störquellen wie etwa Computerbildschirmen oder Fernsehgeräten sollte mindestens 1,5 – 2 Meter betragen.
- In Stahlbetonräumen (Kellern, Hochhäusern, usw.) ist das DCF-77-Zeitsignal zwangsläufig schwächer. In Extremfällen platzieren Sie bitte Ihre Projektionsuhr in die Nähe eines Fensters und/ oder richten sie so aus, dass die Vorder- oder Rückseite in Richtung Frankfurt zeigt.

Während der Nacht sind die atmosphärischen Störungen gewöhnlich geringer und ein Empfang ist in den meisten Fällen möglich. Ein einmaliger Signalempfang pro Tag reicht aus, um die Genauigkeitsabweichung Ihrer Uhr unter 1 Sekunde zu halten.

FUNKTIONSTASTEN

Die Projektions-Weckeruhr verfügt über drei Funktionstasten an der Vorder- und eine an der Oberseite. Es sind dies die AL/HOUR-Taste, die MODE/MIN-Taste, die Taste für die Projektionsrichtung sowie die SNOOZE-Taste.

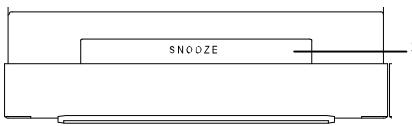
SNOOZE
SNOOZE-Taste

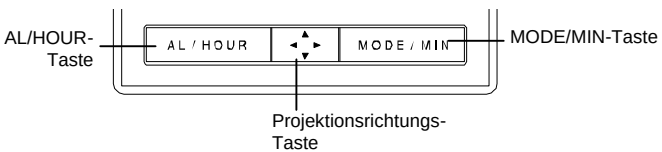
AL/HOUR-
Taste
AL / HOUR
MODE / MIN
MODE/MIN-Taste
Projektionsrichtungs-
Taste

SNOOZE-Taste (Schlummerfunktion)

- Drücken zur Initialisierung der Schlummerfunktion (SNOOZE) während des Ertönens des Weckalarms
- Drücken zur Aktivierung der Zeitprojektion
- Drücken zur Bestätigung der manuellen Einstellungen in den verschiedenen Einstellmodi
- Drücken zur Aktivierung der EL-Hintergrundbeleuchtung

AL/HOUR-Taste (Alarm/Stunden)

- Drücken und Halten zur Weiterschaltung in den Alarmzeit-Einstellmodus
- Drücken zur Einstellung der Stunden im Alarmzeit-Einstellungsmodus
- Drücken zur Einstellung der Stunden im Zeiteinstellmodus
- Drücken zur Einstellung des Tagesdatums im Kalender-Einstellmodus
- Drücken zur Beendigung des Weckalarms und der Schlummerfunktion
- Drücken zur Aktivierung der EL-Hintergrundbeleuchtung

MODE/MIN-Taste (Modus/Minuten)

- Drücken und Halten zur Weiterschaltung in den Manuellen Einstellmodus
- Drücken zur Einstellung der Minuten im Alarmzeit-Einstellmodus
- Drücken zur Einstellung der Minuten im Zeiteinstellmodus
- Drücken zur Einstellung von Monat, Wochentag und Jahr im Kalender-Einstellmodus
- Drücken zur Beendigung des Weckalarms und der Schlummerfunktion
- Drücken zur Aktivierung der EL-Hintergrundbeleuchtung

Projektionsrichtungs-Taste

- Drücken zur Drehung der Zeit- und Außentemperatur-Projektionsdarstellung in Schritten zu 90°
- Drücken zur Aktivierung der EL-Hintergrundbeleuchtung

MANUELLE EINSTELLUNGEN

Zeitzoneneinstellung

Die voreingestellte Zeitzone der Projektions-Weckeruhr ist “0” (0 Stunden). Einstellung einer anderen Zeitzone wie folgt:

1. Drücken und halten Sie die MODE/MIN-Taste für etwa 3 Sekunden. Der aktuelle Wert der Zeitzone im unteren Teil des LCD-Bildschirms beginnt zu blinken.

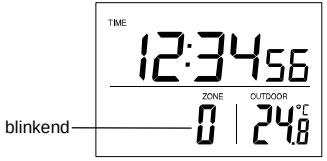

2. Drücken und lösen Sie die MODE/MIN-Taste zur Einstellung der Zeitzone. Die Einstellmöglichkeit reicht von 0 über 1 bis 9 Stunden und dann von -9 über -8 bis 0 Stunden in Intervallen von jeweils 1 Stunde.
3. Drücken Sie die SNOOZE-Taste zur Bestätigung der Einstellung und zur Weiterschaltung in den Modus **Manuelle Zeiteinstellung**.

Manuelle Zeiteinstellung

Im Fall, dass die Projektionsuhr kein DCF-Zeitsignal erkennt (z. B. auf Grund von Störungen, Sendeentfernung, usw.), kann die Zeit wie folgt auch manuell eingestellt werden. Die Projektionsuhr arbeitet dann wie eine normale Quarzuhr.

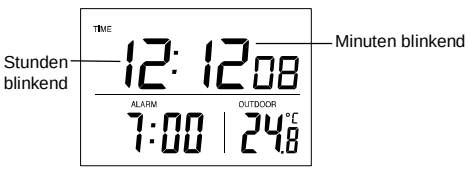

1. Die Stunden- und Minutenstellen der Anzeige beginnen zu blinken.
2. Benützen Sie zur Einstellung der Stunden die AL/HOUR-, zur Einstellung der Minuten die MODE/MIN-Taste.
3. Drücken Sie die SNOOZE-Taste zur Bestätigung der Einstellung und zur Weiterschaltung in den Modus **Kalender-Einstellung**.

Hinweis:
Trotz der manuellen Einstellung der Zeit wird das Gerät weiter zu jeder vollen Stunde versuchen, das DCF-Zeitsignal zu empfangen. Ist der Versuch erfolgreich, so wird die manuell eingestellte Zeit durch die empfangene Zeitinformation überschrieben.

Kalender-Einstellung

Das voreingestellte Datum der Projektions-Weckeruhr ist der 1. 1. des Jahres 2005. Wird das funkgesteuerte Zeitsignal empfangen, so wird damit automatisch auch das Datum auf den aktuellen Stand gebracht. Findet kein Signalempfang statt, so kann wie folgt auch das Datum manuell eingestellt werden:

1. Die Jahresanzeige beginnt zu blinken.

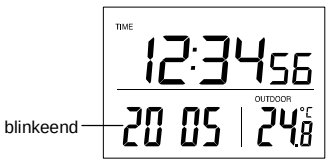

2. Benützen Sie zur Einstellung des Jahres (zwischen 2000 und 2029) die MODE/MIN-Taste.
3. Drücken Sie zur Bestätigung der Einstellung und zur Weiterschaltung in die Einstellung des Monats und des Tagesdatums ein weiteres Mal die SNOOZE-Taste. Die Monats- und Tagesanzeige beginnt zu blinken.

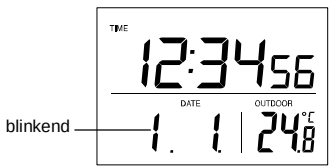

4. Benützen Sie zur Einstellung des Tagesdatums die AL/HOUR-, zur Einstellung des Monats die MODE/MIN-Taste.

5. Drücken Sie zur Bestätigung der Einstellung und zur Weiterschaltung in den Wochentags-Einstellmodus ein weiteres Mal die SNOOZE-Taste. Die Wochentagsanzeige beginnt zu blinken.

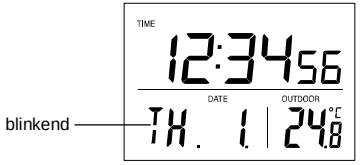

6. Benützen Sie zur Einstellung des Wochentages (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa oder Su) die MODE/MIN-Taste.
7. Drücken Sie zur Bestätigung der Kalender-Einstellung und zur Rückkehr in den normalen Anzeigmodus die SNOOZE-Taste.

WECKALARMZEIT

Einstellung des Alarms

1. Drücken und halten Sie die AL/HOUR-Taste für etwa 3 Sekunden. Die Alarmzeit beginnt zu blinken.

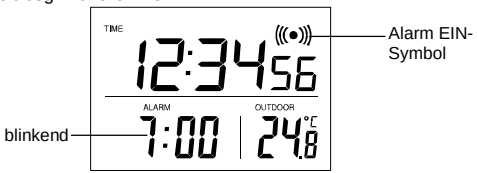

2. Drücken und lösen Sie die AL/HOUR-Taste zur Einstellung der Stunden, die MODE/MIN-Taste zur Einstellung der Minuten. Die Anzeige erfolgt im 24-Stunden-Format.
3. Drücken Sie zur Bestätigung der Einstellung die SNOOZE-Taste. Der Weckalarm ist jetzt eingestellt und aktiviert.

Aktivierung / Deaktivierung des Weckalarms

1. Nach dem Eintritt in den Alarm-Einstellmodus ist der Weckalarm automatisch aktiviert.
2. Zur Umschaltung zwischen der Aktivierung und der Deaktivierung des Alarms drücken Sie bitte kurz die AL/HOUR-Taste. Ist der Weckalarm aktiviert, so erscheint neben der Zeitanzeige das Alarm EIN-Symbol ((•)).

Abschaltung des Weckalarms (während des Ertönens)

1. Um den Weckalarm für 10 Minuten zu unterdrücken, drücken und lösen Sie während des Ertönens des Weckalarms die SNOOZE-Taste (nach dem Drücken der SNOOZE-Taste wird das Alarmsymbol stetig blinken, bis nach 10 Minuten der Weckalarm erneut ertönt.)
2. Zur Abschaltung des Weckalarms drücken und lösen Sie bitte die AL/HOUR- oder die MODE/MIN-Taste.

EL-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

1. Die Projektions-Weckeruhr verfügt zur besseren Ablesbarkeit während der Nacht über eine EL-Hintergrundbeleuchtung, die bei Betätigung einer beliebigen Taste für etwa 2 Sekunden eingeschaltet wird.
2. Die EL-Hintergrundbeleuchtung eignet sich nicht zum Dauerbetrieb, da dadurch die Batterien zu stark entladen würden.

433 MHz-EMPFANGSTEST

Werden die Außentemperaturdaten nicht innerhalb von 3 Minuten nach der Grundeinstellung empfangen (oder in der Außentemperatursektion des Projektionsuhr wird nach 3 erfolglosen Empfangsversuchen im normalen Anzeigemodus nur “- -. -” angezeigt), so überprüfen Sie bitte folgende Punkte:

1. Die Entfernung zwischen der Projektions-Weckeruhr oder dem Außensender und möglichen Störquellen wie Computerbildschirmen oder Fernsehgeräten sollte mindestens 2 Meter betragen.
2. Vermeiden Sie, den Außensender an oder in unmittelbare Nähe von metallischen Fensterrahmen zu platzieren.
3. Die Benützung anderer elektronischer Produkte wie z. B. Kopfhörer oder Lautsprecher, die auf derselben 433 MHz-Signalfrequenz arbeiten, könnte die korrekte Übertragung oder den Empfang verhindern. Störungen können auch durch Nachbarn verursacht werden, die auf der gleichen 433 MHz-Signalfrequenz arbeitende Geräte verwenden.

Hinweis:
Wird das 433 MHz-Signal korrekt empfangen, so vermeiden Sie bitte ein erneutes Öffnen der Batteriefächer von Projektionsuhr oder Außensender, da hierbei die Batterien aus den Kontakten springen und eine unerwünschte Rückstellung verursachen könnten. Sollte dies trotzdem unbeabsichtigt geschehen, so müssen alle Geräteteile neu eingestellt werden (siehe **“Grundeinstellung”** oben), da sonst Übertragungsprobleme auftreten könnten.

Die Sendeentfernung vom Temperatur-Außensender zur Projektions-Weckeruhr beträgt im freien Feld etwa 25 Meter. Dies ist allerdings stark von den Umgebungs- und Störungsverhältnissen abhängig. Findet trotz Beachtung der genannten Faktoren kein korrekter Empfang statt, so sind alle Geräteteile neu einzustellen (siehe **“Grundeinstellung”** oben).

PLATZIERUNG DES AUSSENTEMPERATURSENDERS:

Der Außensender wird mit einem Halter geliefert, der mithilfe von drei mitgelieferten Schrauben oder doppelseitigem Klebeband an die Wand montiert werden kann. Zur Wandmontage mittels Schrauben folgen Sie bitte den Schritten unten:



1. Markieren Sie mit einem Stift zum Erhalt der exakten Position der Schraublöcher die Wand durch die Löcher im Halter.
2. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Wand.
3. Schrauben Sie den Halter an die Wand.

Der Außentemperatursender wird einfach in den Halter eingeklinkt. Halten Sie beim Einklinken in oder Entnehmen des Außensenders aus dem Wandhalter beide Einheiten sicher fest, um ein Abreißen des Halters von der Wand zu vermeiden.

Der Lieferumfang des Wandhalters enthält auch doppelseitiges Klebeband. Bei der Montage an glatten Flächen erübrigt sich dadurch das Bohren von Schraublöchern. Die Montagefläche kann allerdings den Übertragungsbereich beeinflussen. Wird der Sender z. B. auf eine metallische Fläche montiert, so kann dies den Übertragungsbereich vergrößern oder verkleinern. Aus diesem Grund wird empfohlen, das Gerät nicht an metallischen Flächen oder in die Nähe metallischer oder polierter Flächen (Garagentore, Doppelverglasung, etc.) zu platzieren. Vor der endgültigen Montage stellen Sie bitte sicher, dass von der von Ihnen gewünschten Montagestelle ein korrekter Empfang des 433 MHz-Außensendersignals durch die Projektionsuhr möglich ist

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

- Extreme Temperaturen, Vibration and Stossbelastungen sollten vermieden werden, da dies das Gerät beschädigen bzw. zu ungenauer Anzeige führen könnte.
- Zur Reinigung von Anzeige und Gehäuse benützen Sie bitte nur ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Benützen Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel, da diese LCD und Gehäuse verletzen könnten.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.
- Entfernen Sie zur Vermeidung von Auslaufen und folgender Beschädigung sofort alle schwach werdenden Batterien. Ersetzen Sie sie nur durch neue Batterien des empfohlenen Typs.
- Bitte unternehmen Sie am Gerät keine eigenen Reparaturversuche. Lassen Sie Reparaturen nur am Ort des Kaufs von einem qualifizierten Fachmann durchführen. Bei Öffnen oder sonstiger unsachgemäßer Behandlung erlischt der Garantieanspruch.

- Bitte setzen Sie das Gerät keinen extremen oder rasch wechselnden Temperaturen aus, da dies zu schnellen Wechseln der Anzeige und zur Verminderung der Genauigkeit führen könnte.

TECHNISCHE DATEN:

Messbereiche:

Raumtemperatur	:	-9,9ºC bis +69,9ºC mit 0,1°C Auflösung (Anzeige “OF.L” außerhalb dieses Bereichs)
Raumluftfeuchtigkeit	:	1% bis 99% mit 1% Auflösung (Anzeige “- -“ bei < 1% bzw. "99%" bei >99%)
Außentemperatur	:	-29,9ºC bis 69,9ºC mit 0,1°C Auflösung (Anzeige “OF.L” außerhalb dieses Bereichs)

Prüfintervalle:

Raumtemperatur	:	alle 10 Sekunden
Raumluftfeuchtigkeit	:	alle 10 Sekunden

Außentemperatur	:	alle 5 Minuten

Stromversorgung:

Projektions-Weckeruhr	:	2 x 1,5V-Batterie Typ Mignon AA, IEC LR6
Außensender	:	2 x 1,5V-Batterie Typ Micro AAA, IEC LR3

(Alkali-Batterien empfohlen)

Abmessungen (L x B x H):

Projektions-Weckeruhr	:	140,3 x 48,5 x 90,6 mm
Außensender	:	40 x 22 x 128 mm (ohne Aufsteller)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

- Elektrischer und elektronischer Abfall enthält gefährliche Substanzen. Entsorgung von solchem Abfall in der freien Natur oder auf nicht autorisierten Deponien zerstört die Umwelt in hohem Maße.

- Bitte kontaktieren Sie Ihre lokalen oder regionalen Verwaltungsstellen zum Erhalt der Adressen autorisierter Deponien oder Wertstoffhöfe mit selektiver Abfalltrennung.
- Alle elektronischen Geräte und Instrumente müssen ab sofort dem Recycling zugeführt werden. Der Anwender wird gebeten, sich aktiv an Sammlung, Recycling und Wiederverwendung von elektrischem und elektronischem Abfall zu beteiligen.
- Die unkontrollierte Entsorgung von solchem Abfall schädigt die öffentliche Gesundheit und die Qualität der Umwelt. Eine Entsorgung mit dem generellen Restmüll ist strikt untersagt.
- Wie auf der Verpackung und auf dem Produkt vermerkt, ist es dem Benutzer zum eigenen Nutzen im höchsten Maße empfohlen, die Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen.
- Der Hersteller oder Lieferant übernimmt keine Verantwortung für ungenaue Anzeigen oder Konsequenzen, die auf ungenauen Anzeigen beruhen sollten.

- Dieses Produkt wurde nur für den Hausgebrauch und nur als Indikator für Temperatur und Luftfeuchtigkeit entwickelt.
- Dieses Produkt darf nicht für medizinische Zwecke oder für die Information der Öffentlichkeit verwendet werden.
- Die technischen Daten dieses Produkts können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte außerhalb des Zugriffs von Kindern verwenden und aufbewahren.
- Kein Teil dieser Betriebsanleitung darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers reproduziert werden.

R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC

Zusammenfassung der Konformitätserklärung: Wir erklären hiermit, dass dieses Gerät für die drahtlose Datenübertragung den wesentlichen Anforderungen der R&TTE Directive 1999/5/EC entspricht.